



Update 3 HHT

Schritt 1 (Energiedaten dokumentieren)

Schritt 2 (Einstellungen dokumentieren)

Schritt 3 (Update auf das Außengerät aufspielen)

Schritt 4 (Update der MMI)

Schritt 5 (Update auf das Innengerät aufspielen)


Schritt 6 (Einstellung wieder vornehmen)



Schritt 1 (Energiedaten dokumentieren)


Vor jedem Update dokumentieren Sie die Energiedaten/Betriebsstunden und die Einstellung.

Melden Sie sich zuerst als Fachmann an.

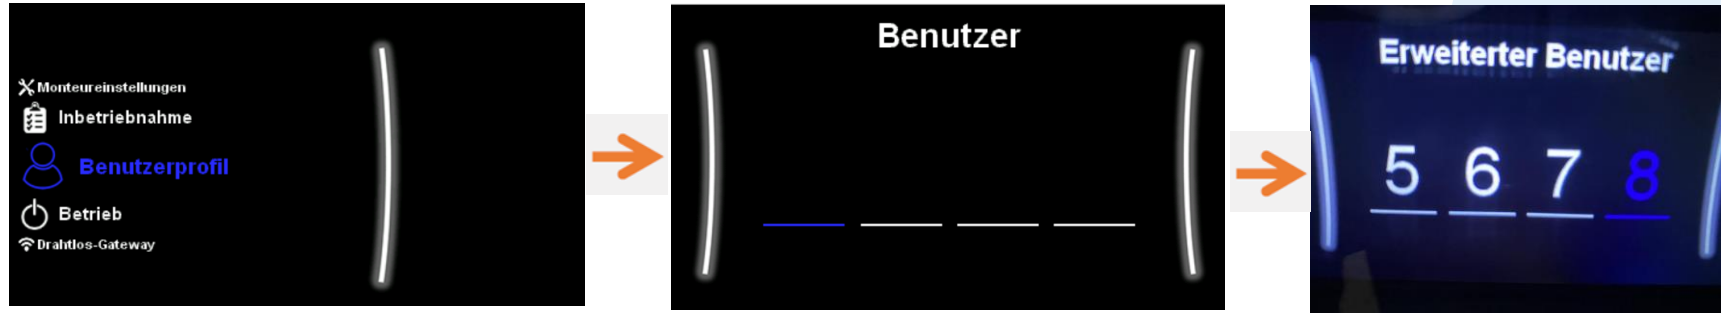


Schritt 1 (Energiedaten dokumentieren)

So finden Sie die Energiedaten.

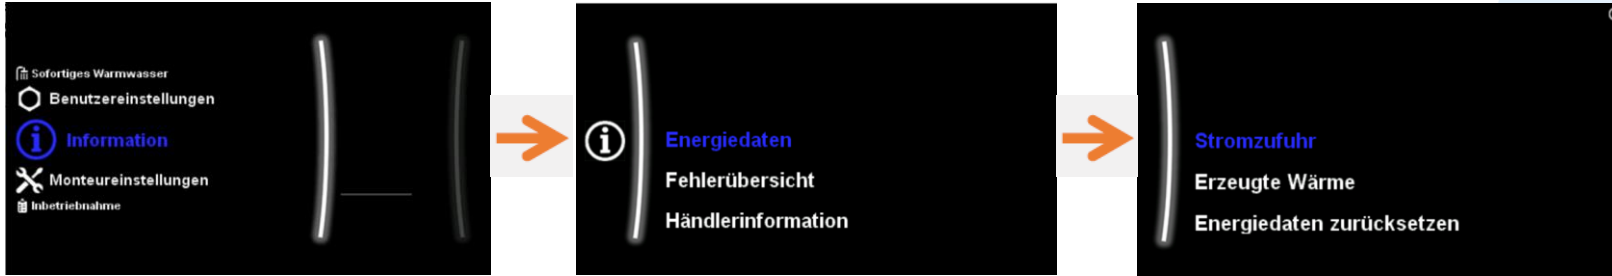

Gehen Sie unter Information/Energiedaten, hier finden Sie Stromzufuhr und Erzeugte Wärme.


Dokumentieren Sie sich die Daten dieser 2 Punkte

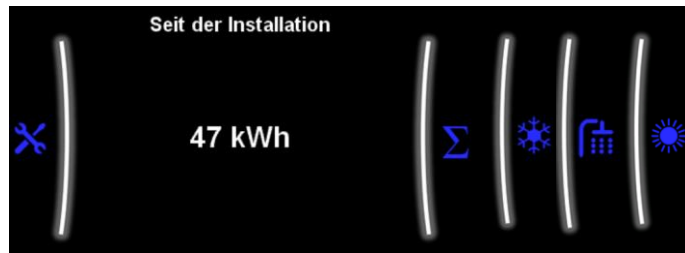

Sie können mit dem rechten Rad zwischen Heizen, Kühlen, Warmwasser und insgesamt blättern, mit dem linken Rad zwischen heute, diese Woche, dieses Jahr und seit der Installation blättern.


Schritt 1 (Energiedaten dokumentieren)

So finden Sie die Betriebsstunden.

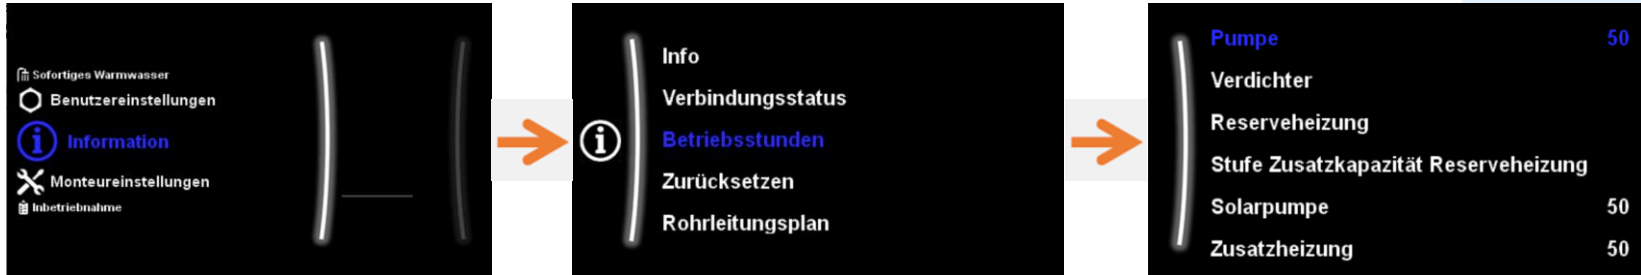

Schritt 2 (Einstellungen dokumentieren)


So können sie die Einstellungen dokumentieren.

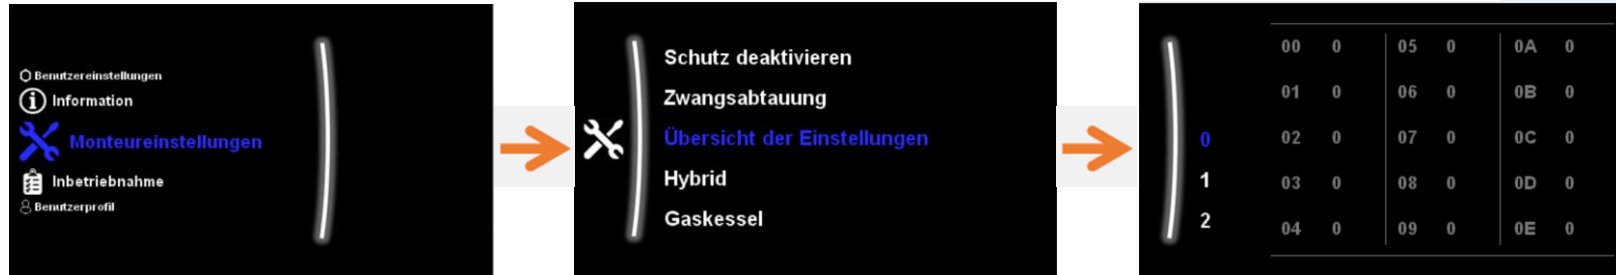

Unter Übersicht der Einstellungen finden sie alle Parameter, diese müssen nach dem Update kontrolliert und wieder eingestellt werden.

Schritt 3 (Update auf das Außengerät aufspielen)

 SOFTWARE MMI_SDRAM_5.4.0	24.04.2025 12:01	ZIP-komprimierter Or...	1.933 KB
 SOFTWARE MMI_SDRAM_7.7.0	24.04.2025 12:01	ZIP-komprimierter Or...	3.286 KB
 Updater DB 1.11.7.16	24.04.2025 12:02	ZIP-komprimierter Or...	209.114 KB

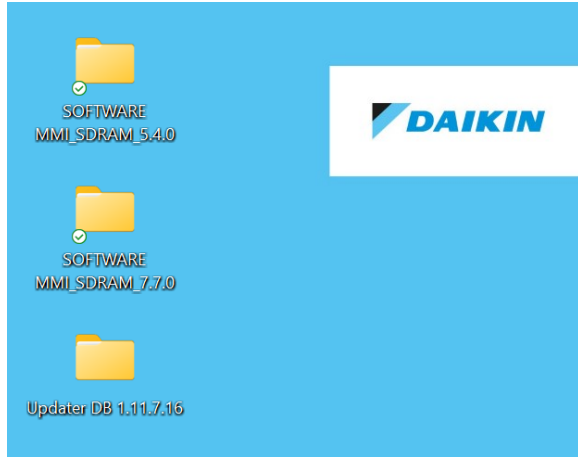

Sie haben 4 Dateien auf Ihrem USB-Stick vorhanden.

- 1 Die Anleitung als PDF
- 2 Den Updater 1.11.7.16 oder höher (Als 7-zip datei)
- 3 MMI(1)-Software 5.4.0 (Als 7-zip datei)
- 4 MMI(2)-Software 7.7.0 oder höher (Als 7-zip datei)

Verschieben Sie alle Dateien auf Ihren PC und entpacken sie diese.

Schritt 3 (Update auf das Außengerät aufspielen)

Die Spannungsversorgung ausschalten. Die Kommunikation zwischen Innen und Außengerät trennen.

Stecker abziehen = Com getrennt



Schritt 3 (Update auf das Außengerät aufspielen)


Das Kabel des Updaters auf Stecker X41A auf der Hauptplatine stecken.



Die Spannungsversorgung einschalten. Jetzt sollte die Status LED blinken.

Schritt 3 (Update auf das Außengerät aufspielen)

 change_log		24.04.2025 09:56	Text Docum
 Updater		24.04.2025 09:56	Anwendun
 updaterDB		24.04.2025 09:56	Datei

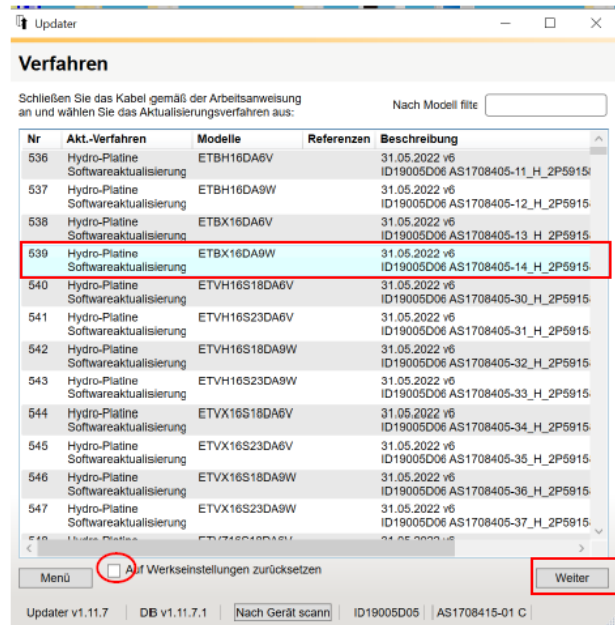


Öffnen sie den Ordner Updater DB 1.11.7.16/Updater DENV v1.11.7 DB 1 und starten sie das Programm.

Wählen Sie das Gerät aus und setzen sie den Haken bei „auf Werkseinstellung zurücksetzen“. Als Nächstes auf „Weiter“ klicken und den Anweisungen des Updaters folgen!

Schritt 4 (Update der MMI)

Den USB Stick in den Laptop einstecken. USB Stick vorbereiten. Dieser darf max. 8 GB haben. Zuerst formatieren mit Fat32. Erst auf Laufwerktools und dann auf formatieren klicken. Im nächsten Fenster auf starten klicken.

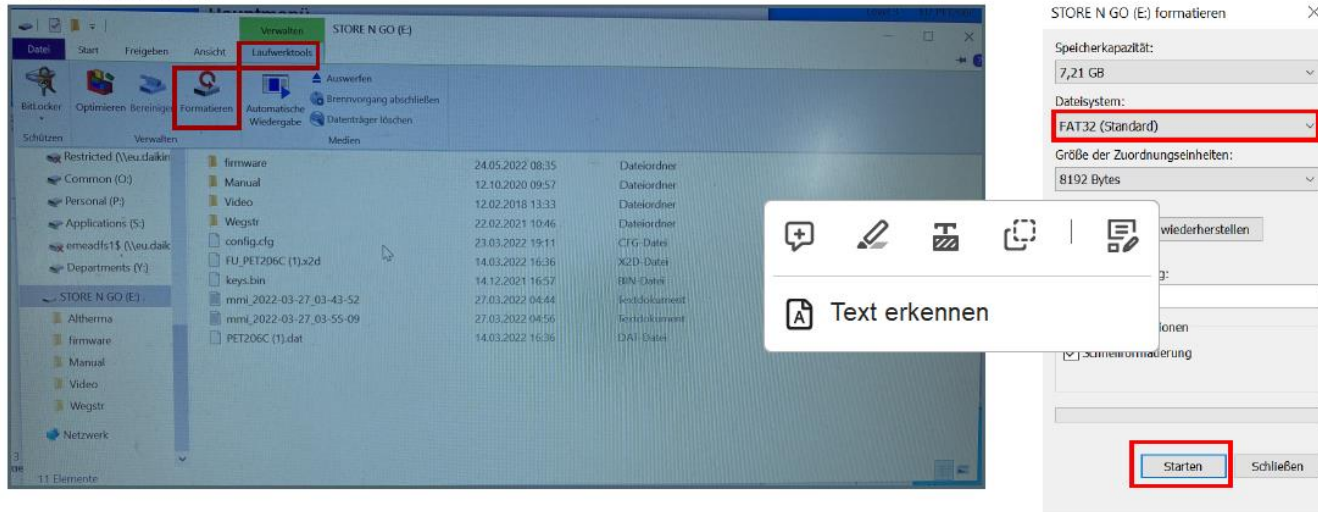


Schritt 4 (Update der MMI)

 firmware		24.04.2025 12:42	Dateiord
 config.cfg		24.01.2025 09:16	CFG-Dat
 config_mmi25.cfg		24.01.2025 09:16	CFG-Dat
 keys		14.12.2021 16:57	Video Fil

Öffnen Sie den Ordner mit der richtigen MMI-Version. Für die MMI 1 wird Software 5.4.0 und für die MMI 2 wird Software 7.7.0 oder höher benötigt. Verschieben Sie nur die Dateien im Ordner auf den USB-Stick.

Schritt 4 (Update der MMI)


Das Innengerät ausschalten und Stick in die USB Buchse des MMI Bedienteiles einstecken. Gerät einschalten und das Update beginnt automatisch. Den Deckel müsst ihr nicht demontieren. Dies dient nur zur Veranschaulichung. Wenn alles geklappt hat wird euch nach dem einschalten die aktualisierte Software- Version angezeigt.

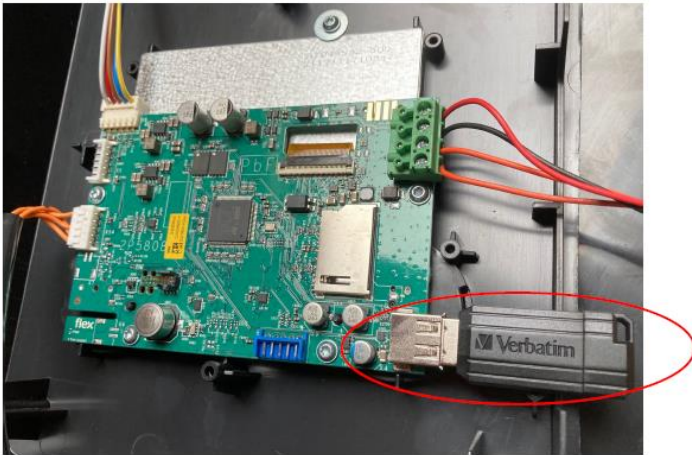



Schritt 5 (Update auf das Innengerät aufspielen)

Das Updater Programm starten. Gerät auswählen und den Haken setzen bei „auf Werkseinstellung zurücksetzen“. Als nächste auf „Weiter“ klicken und den Anweisungen des Updaters folgen. Anlage Spannungsfrei schalten und das Updater Kabel vom Steckplatz entfernen.

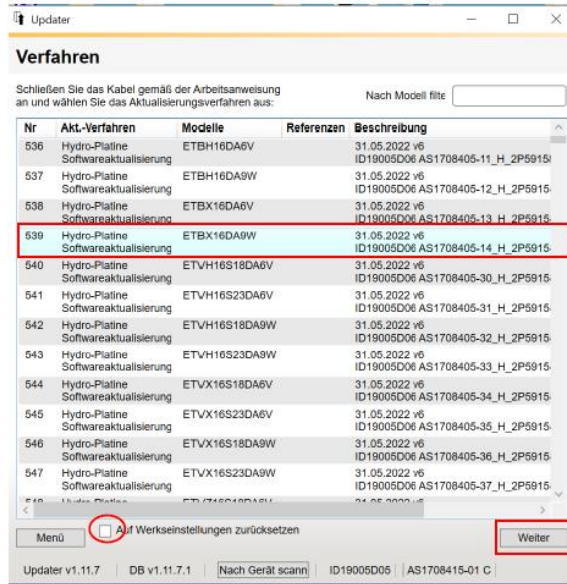


Schritt 5 (Update auf das Innengerät aufspielen)

Kommunikation wieder montieren und somit Verbindung des IG und AG wieder herstellen. Spannungsversorgung einschalten und die Einstellungen wie vor dem Update vornehmen.

Stecker aufstecken = Com verbunden



Schritt 6 (Einstellung wieder vornehmen)

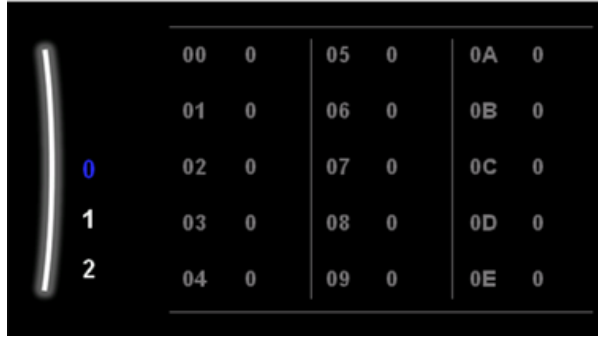

Nach dem erfolgreichen Update müssen die Parametereinstellungen wieder vorgenommen werden.

Hierzu könne Sie wie bei Schritt 2 die Übersicht der Einstellungen öffnen (melden Sie sich wieder als Fachmann an) und die Parameter einstellen, Sie werden danach aufgefordert, ein Geräteneustart durchzuführen, führen Sie dieses durch und machen Sie ein Testlauf mit der Anlage vergessen Sie nicht sich nach den arbeiten wieder, als Fachmann in der Regelung abzumelden.