


KABELFERN- BEDIENUNG

BETRIEBSANWEISUNG

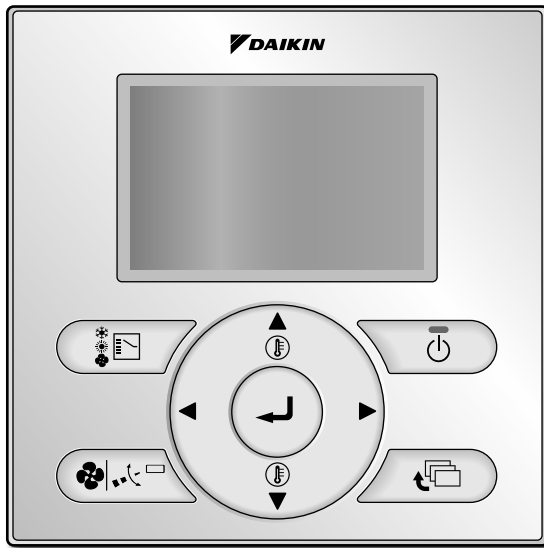

BRC1E52A7

Korrektter Gebrauch für effektive Energiespar-Einstellung

- Wir danken Ihnen für den Kauf dieser Kabelfernbedienung.
- Diese Anleitung beschreibt die für den Gebrauch des Produkts erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um sich mit den bereitgestellten Informationen vertraut zu machen, bevor Sie sich anschicken, das Produkt zu benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung nach dem Durchlesen griffbereit auf. Im Falle eines späteren Weiterverkaufs des Produkts ist dem neuen Benutzer diese Anleitung auszuhändigen.

Inhalt

Hinweise

Sicherheitshinweise.....	2
–Genau zu beachtende Punkte–.....	3
Bezeichnungen und Funktionen.....	7

Einfache Einstellungen mit Direkttasten für grundlegende Bedienung

Grundlegende Bedienungsmethode (Verwendung der Direkttasten)

Kühlen/Heizen/Automatik/ Gebläse-Betrieb.....	13
Entfeuchtungsprogrammbetrieb.....	18
Rücksetzen.....	20
Belüftungsbetrieb Bei Kopplung der Klimaanlage mit dem Gesamtwärmetauscher.....	21
Einstellmethode der Kühlen/Heizen- Wahlqualifikation.....	22
Tastensperre.....	24

Übersicht der Hauptmenüelemente

Hauptmenüelemente.....	25
------------------------	----

Menübedienung

Bedienung des Hauptmenübildschirms.....	29
Individuelle Luftstromrichtung.....	30
Power Kühlen/Heizen (nur SkyAir).....	32
Belüftung.....	34
Energiespar-Einstellung.....	36
Wochen-Timer.....	44
Auto.Filterreinigung.....	50
Servicekontakt/Modellinfo.....	51
Erweiterte-Funktion.....	52
Statusliste.....	56
Uhrzeit & Kalender.....	57
Sprache.....	60

Wartung

Filteranzeige zurücksetzen.....	61
Wartung von Gerät und LCD-Anzeige.....	62

Nützliche Informationen

Fehlercode-Detailanzeige.....	63
Kundendienst.....	64



Sicherheitshinweise

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.






Das Gerät ist nicht konzipiert, um von folgenden Personengruppen einschließlich Kindern benutzt zu werden: Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie sind von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin unterwiesen worden, wie das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden und zu bedienen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass Sie das Gerät nicht als Spielzeug benutzen.

Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam durch, um korrekten Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

- Die hier beschriebenen Warnhinweise sind mit **WARNUNG** und **ACHTUNG** gekennzeichnet. Sie enthalten wichtige Informationen bezüglich der Sicherheit. Beachten Sie unbedingt alle Warnhinweise.

 WARNUNG	Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzungen oder Tod führen.
 ACHTUNG	Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung oder Körperverletzungen führen, die je nach den Umständen ernsthaft sein können.







- Die folgenden Piktogramme werden in dieser Anleitung verwendet.

	Verboten.		Befolgen Sie stets die gegebenen Anweisungen.
	Das Gerät muss unbedingt geerdet werden.		Keinesfalls mit nassen Händen anfassen.
	Wasser und Feuchtigkeit unbedingt fern halten.		






■ Info zur Fernbedienung

 WARNUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> Installieren Sie die Fernbedienung nicht selbst. Unsachgemäße Installation kann zu elektrischen Schlägen oder Brand führen. Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler.
	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung abzuändern oder zu reparieren. Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Brand führen. Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler.
	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung selbst zu versetzen oder neu zu installieren. Unsachgemäße Installation kann zu elektrischen Schlägen oder Brand führen. Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler.
	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie keine brennbaren Stoffe (z. B. Haarspray oder Insektizide) in der Nähe des Produkts. Reinigen Sie das Produkt nicht mit organischen Lösungsmitteln, wie z. B. Lackverdünner. Die Verwendung von organischen Lösungsmitteln kann Rissbildung im Produkt, elektrische Schläge oder Brand verursachen.

–Genau zu beachtende Punkte–










 ACHTUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Spiele Sie nicht mit dem Gerät oder seiner Fernbedienung. Versehentliche Betätigung durch ein Kind kann zu einer Beeinträchtigung der Körperfunktionen und Gesundheitsschäden führen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fernbedienung keinesfalls zerlegen. Eine Berührung der Innenteile kann zu elektrischen Schlägen oder Brand führen. Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler oder Vertragslieferanten bezüglich interner Inspektionen und Einstellungen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Um elektrische Schläge zu vermeiden, berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fernbedienung nicht waschen. Dadurch kann Kriechverlust verursacht werden, der zu elektrischen Schlägen oder Brand führen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie die Fernbedienung nicht an Orten liegen, die nass werden können. Falls Wasser in die Fernbedienung gelangt, besteht die Gefahr von Leckstrom und Beschädigung von Elektronikbauteilen.

■ Innengerät und Außengerät

 WARNUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie, dass längere, direkte Einwirkung von kalter oder warmer Luft von der Klimaanlage oder von zu kalter oder zu heißer Luft schädlich für Ihren Körper und Ihre Gesundheit sein kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stecken Sie keine Gegenstände, wie z. B. Stangen oder Ihre Finger usw., in den Lufteinlass oder Luftauslass. Das schnell drehende Gebläse ist gefährlich und könnte zu Verletzungen führen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich bezüglich der Anbringung von Zubehör an Fachpersonal, und verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehör. Falls Ihre eigene Arbeitsausführung zu einem Defekt führt, kann es zu Wasserlecks, elektrischen Schlägen oder Brand kommen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzen Sie das Produkt nicht in einer Atmosphäre, die mit Speiseöl- oder Maschinenöldampf verunreinigt ist. Öldampf kann Rissbildung, elektrische Schläge oder Brand verursachen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzen Sie das Produkt nicht an Orten mit starker Ölrauchbildung, z. B. in Küchen, oder an Orten mit brennbaren, korrosiven Gasen oder Metallstaub. Die Benutzung des Produkts an solchen Orten kann einen Brand oder Ausfälle verursachen.

Sicherheitshinweise











WARNUNG

	<ul style="list-style-type: none"> • Hüten Sie sich vor Feuer im Falle eines Kältemittellecks. Falls die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, indem sie keine Kalt- oder Warmluft erzeugt, könnte ein Kältemittelleck die Ursache sein. Wenden Sie sich an Ihren Händler um Hilfe. Das Kältemittel in der Klimaanlage ist sicher und läuft normalerweise nicht aus. Im Falle eines Lecks kann jedoch Kontakt mit einem offenen Brenner, Heizkörper oder Kocher zur Erzeugung von giftigen Gasen führen. Benutzen Sie die Klimaanlage nicht weiter, bis eine qualifizierte Kundendienstperson sicherstellt, dass das Leck repariert worden ist.
	<ul style="list-style-type: none"> • Falls ein Trennschalter mit Sicherung verwendet wird, auf korrekte Kapazität der Sicherung achten. Die Verwendung eines gewöhnlichen Drahtleiters kann Funktionsstörungen oder einen Brand verursachen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterlassen Sie das Starten oder Stoppen des Klimaanlagebetriebs, wenn der Leistungsschalter ein- oder ausgeschaltet ist. Anderenfalls kann es zu einem Brand oder Wasserleck kommen. Außerdem läuft das Gebläse plötzlich an, falls die Stromausfallkompensation aktiviert ist, was zu Verletzungen führen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät muss unbedingt geerdet werden. Erden Sie das Gerät nicht an einer Gas- oder Wasserleitung, einem Blitzableiter oder der Erdleitung eines Telefons. Falsche Erdung kann zu elektrischen Schlägen oder Brand führen. Ein starker Stromstoß von einem Blitzschlag oder anderen Quellen kann Beschädigung der Klimaanlage verursachen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Falls eine Funktionsstörung in der Klimaanlage auftritt (mit Abgabe eines Brandgeruchs usw.), schalten Sie das Gerät aus, und kontaktieren Sie Ihren Händler. Fortgesetzter Betrieb unter solchen Umständen kann zu einem Ausfall, elektrischen Schlägen oder Brand führen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich hinsichtlich der Maßnahmen im Falle eines Kältemittellecks an Ihren Händler. Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert werden soll, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, die verhindern, dass im Falle eines Kältemittellecks die Menge des ausströmendem Kältemittels die Konzentrationsgrenze überschreitet. Anderenfalls kann es zu einem Unfall durch Sauerstoffmangel kommen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Immer einen Leckstrom-Unterbrecher installieren. Wenn keine Erdschluss-Sicherung installiert ist, besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen oder Feuer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls die Klimaanlage durch eine Naturkatastrophe, wie z. B. eine Überschwemmung oder einen Taifun, unter Wasser gerät. Unterlassen Sie die Benutzung der Klimaanlage in dieser Situation, weil es anderenfalls zu einer Funktionsstörung, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie unbedingt eine festgeschaltete Stromquelle für die Klimaanlage. Die Verwendung einer anderen Stromquelle kann zu Wärmebildung, Brand oder Ausfall des Produkts führen.


– Genau zu beachtende Punkte –

 ACHTUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Geräteständer und seine Halterungen nach langem Gebrauch auf Beschädigung. Wird dieser in beschädigtem Zustand belassen, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie auf, dass keine Kinder auf das Außengerät klettern, oder dass keine Gegenstände darauf gestellt werden. Herunterfallen oder Umkippen kann zu Verletzungen führen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass die Lufteinlass- und -auslassöffnungen nicht blockiert werden. Eine Beeinträchtigung des Luftstroms kann zu unzureichender Leistung oder Störungen führen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen des Gerätes.
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lüfterschutz des Außengerätes darf nicht entfernt werden. Der Lüfterschutz verhindert eine Berührung des Hochdrehzahl-Lüfters des Gerätes, der Verletzungen verursachen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie keine Gegenstände, die feuchtigkeitsempfindlich sind, direkt unter das Innen- oder Außengerät. Unter bestimmten Umständen kann Kondensation an der Haupteinheit oder den Kältemittelleitungen, Luftfilterschmutz oder Abflussverstopfung Tropfwasser verursachen, was zu Verschmutzung oder Ausfall des betreffenden Objekts führen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter (Blumenvasen usw.) auf das Gerät, weil dies zu elektrischen Schlägen oder Brand führen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie die Klimaanlage nicht für sachfremde Zwecke. Verwenden Sie die Klimaanlage nicht zum Kühlen von Präzisionsinstrumenten, Lebensmitteln, Pflanzen, Tieren oder Kunstwerken, weil dadurch die Leistung, die Qualität und/oder die Lebensdauer des betreffenden Objekts beeinträchtigt werden kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie keine Apparate, die offene Flammen erzeugen, an Orten auf, die dem Luftstrom des Gerätes ausgesetzt sind, weil dadurch die Verbrennung des Brenners beeinträchtigt werden kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie keine Heizkörper direkt unter das Gerät, weil die erzeugte Wärme eine Verformung verursachen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Kinder, Pflanzen oder Tiere nicht direkt dem Luftstrom des Gerätes ausgesetzt werden, weil dies negative Folgen haben kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie keine Behälter mit brennbarem Inhalt, wie z. B. Spraydosen, innerhalb von 1 m von der Luftauslassöffnung ab. Ein solcher Behälter könnte explodieren, weil er dem Warmluftstrom des Innen- oder Außengerätes ausgesetzt ist.
	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie die Klimaanlage nicht an Orten, wo die Gefahr eines Lecks von brennbaren Gasen besteht. Im Falle eines Gaslecks kann die Ansammlung von Gas in der Nähe der Klimaanlage zu einem Brand führen.

Sicherheitshinweise

 ACHTUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen oder stellen Sie sich nicht auf einen instabilen Sockel, um die Klimaanlage zu bedienen oder zu warten. Der Sockel könnte umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Berühren Sie nicht den Motor beim Wechseln des Filters. Der Motor wird während des Betriebs sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Waschen Sie die Klimaanlage oder die Fernbedienung nicht mit Wasser, weil dies zu elektrischen Schlägen oder Brand führen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Belüften Sie den Raum von Zeit zu Zeit. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie die Klimaanlage mit anderen Heizgeräten verwenden. Unzureichende Lüftung kann zu Sauerstoffmangel führen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Reinigen stets die Klimaanlage und den Leistungsschalter ausschalten. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Verletzungen kommen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Waschen Sie das Innere von Innen- und Außengerät nicht selbst. Konsultieren Sie stets Ihren Daikin-Händler. Der Gebrauch einer falschen Waschmethode oder eines ungeeigneten Reinigungsmittels kann zu einer Beschädigung der Kunststoffteile des Innengeräts oder Wasserundichtigkeit führen. Darüber hinaus kann es zu Funktionsstörungen, Raucherzeugung oder Entflammung kommen, falls die Elektroteile oder der Motor im Innengerät mit Reinigungsmittel nass werden.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Außengerätes auf, und achten Sie darauf, dass sich keine Blätter oder sonstiger Unrat im Umfeld des Gerätes ansammeln. Blätter bedeuten eine Brutstätte für Kleintiere, die in die Einheit eindringen können. Wenn sie einmal in der Einheit sind, können solche Tiere durch den Kontakt mit Elektroteilen Funktionsstörungen, Rauch oder Brand verursachen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sorgen Sie für eine sichere Befestigung der Geräte. Falls die Geräte nicht sicher montiert sind, können Sie herunterfallen oder umkippen und Verletzungen verursachen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen Sie den Abflussschlauch so, dass ein vollständiger Abfluss gewährleistet ist. Falls während des Klimaanlagebetriebes kein einwandfreier Abfluss durch das Außenabflussrohr erfolgt, liegt möglicherweise eine Blockierung durch Ablagerung von Schmutz und Unrat im Rohr vor. Dies kann zu einem Wasserleck vom Innengerät führen. Halten Sie unter diesen Umständen den Klimaanlagebetrieb an, und fragen Sie Ihren Händler um Rat.

Bezeichnungen und Funktionen

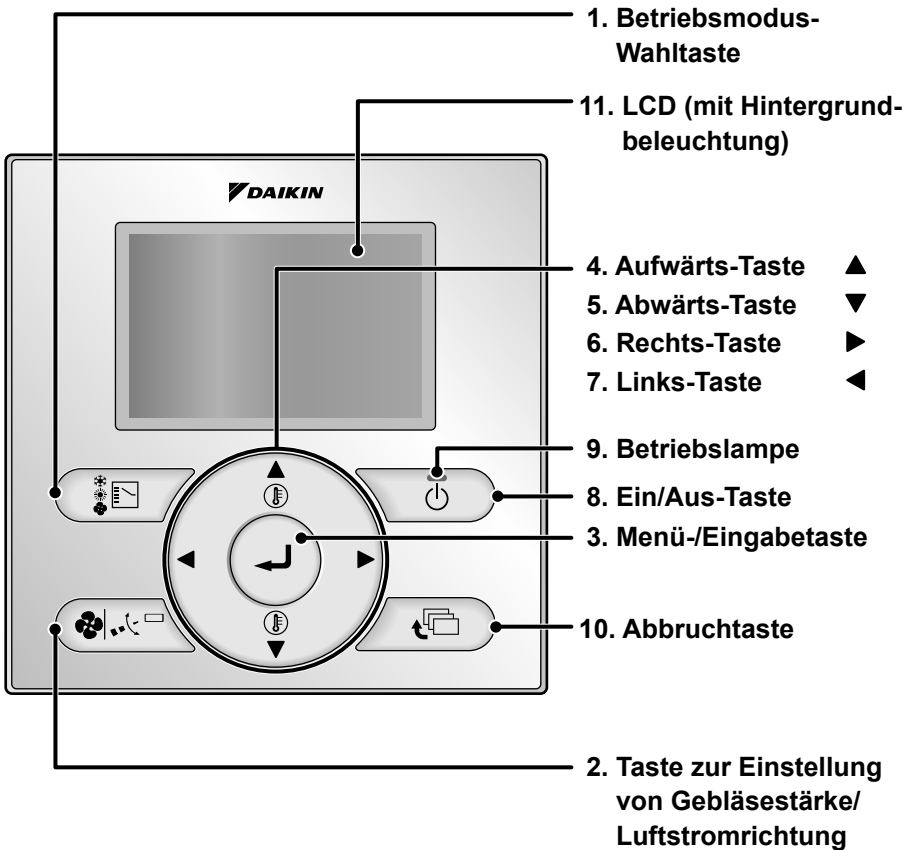

Funktionen außer den Grundbetriebsposten (d. h. Ein/Aus, Betriebsmoduswahl, Gebläsestärke/Luftstromrichtung und Temperatureinstellungen) werden über den Menübildschirm eingestellt.

HINWEIS

- Installieren Sie die Fernbedienung nicht an Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
Anderenfalls kann sich das LCD verfärben, so dass es nicht mehr ablesbar ist.
- Unterlassen Sie Ziehen oder Verdrehen des Fernbedienungskabels.
Anderenfalls kann es zu einer Störung der Fernbedienung kommen.
- Drücken Sie die Tasten der Fernbedienung nicht mit spitzen Gegenständen.
Anderenfalls kann es zu einer Beschädigung oder Störung der Fernbedienung kommen.

1. Betriebsmodus-Wahltaste

- Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten Betriebsmodus zu wählen. (Siehe Seite 22.)
- * Die verfügbaren Modi hängen vom angeschlossenen Modell ab.

2. Taste zur Einstellung von Gebläsestärke/Luftstromrichtung

- Wird verwendet, um den Bildschirm zur Einstellung des Luftvolumens/der Luftstromrichtung aufzurufen. (Siehe Seite 14.)
- * Die verfügbare Gebläsestärke und Luftstromrichtung variieren abhängig vom angeschlossenen Modell.

3. Menü-/Eingabetaste

- Dient zum Aufrufen des Hauptmenüs. (Siehe Seite 25 für die Menüelemente.)
- Dient zur Eingabe des ausgewählten Einstellungspostens.

4. Aufwärts-Taste ▲ (Drücken Sie den Teil mit dem Symbol ▲)

- Dient zum Erhöhen des Sollwerts.
- Die nächsten Posten am oberen Ende werden hervorgehoben. (Die hervorgehobenen Posten werden kontinuierlich gerollt, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.)
- Dient zum Ändern des ausgewählten Postens.

5. Abwärts-Taste ▼ (Drücken Sie den Teil mit dem Symbol ▼)

- Dient zum Erniedrigen des Sollwerts.
- Die nächsten Posten am unteren Ende werden hervorgehoben. (Die hervorgehobenen Posten werden kontinuierlich gerollt, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.)
- Dient zum Ändern des ausgewählten Postens.

6. Rechts-Taste ► (Drücken Sie den Teil mit dem Symbol ►)

- Dient zum Hervorheben der nächsten Posten auf der rechten Seite.
- Der jeweilige Bildschirm wird nach rechts gerollt.

7. Links-Taste ◀ (Drücken Sie den Teil mit dem Symbol ◀)

- Dient zum Hervorheben der nächsten Posten auf der linken Seite.
- Der jeweilige Bildschirm wird nach links gerollt.

8. Ein/Aus-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um das System zu starten.
- Drücken Sie diese Taste erneut, um das System zu stoppen.

9. Betriebslampe (Grün)

- Diese Lampe leuchtet während des Betriebs auf.
- Diese Lampe blinkt, falls ein Fehler auftritt.

10. Abbruchtaste

- Dient zum Zurückschalten auf den vorherigen Bildschirm.

11. LCD (mit Hintergrundbeleuchtung)

- Durch Drücken einer beliebigen Bedienungstaste wird die Hintergrundbeleuchtung für ca. 30 Sekunden eingeschaltet. Betätigen Sie Tasten außer der Ein/Aus-Taste, während die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist.
- Wenn 2 Fernbedienungen zur Steuerung eines einzigen Innengeräts verwendet werden, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der zuerst betätigten Fernbedienung auf.

Bezeichnungen und Funktionen

Flüssigkristallanzeige

- Zwei Arten von Flüssigkristalldisplay (LCD) sind erhältlich. Normalerweise ist die Standardanzeige aktiviert.
- Um auf die Detailanzeige umzuschalten, wählen Sie die Detailanzeige im Hauptmenü. (Siehe Seite 53.)
- Der angezeigte Bildschirminhalt hängt vom Betriebsmodus des verbundenen Gerätes ab. (Die folgende Anzeige erscheint, wenn sich die Klimaanlage im automatischen Heizbetrieb befindet.)

Standardanzeige

10. Wechsel unter Kontrolle


9. Zentralregelung aktiv

1. MODE



2. Lüfterge

6. Lüfter/Reinigung

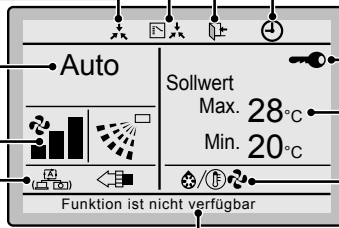

<Beispiel für Standard>

11. Rücksetzen

8. (⊖) Anzeige

7. (🔑) Anzeige

3. Sollwert-/Absenkt-temperaturanzeige

4. Enteisen/Warmstart


5. Meldung

Detailanzeige

- Luftstromrichtung, Uhrzeit und detaillierte Auswahlposten erscheinen auf dem Detailanzeige-Bildschirm zusätzlich zu den Posten auf der Standardanzeige.

12. Luftstromrichtung

(Nur angezeigt, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.)

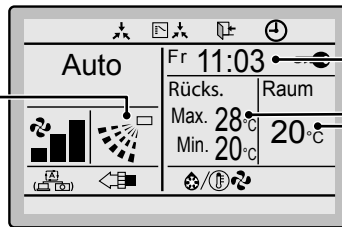

<Beispiel für Detailanzeige 1>

13. Zeitanzeige

3. Sollwert-/Absenkt-temperaturanzeige


14. Detaillierte Auswahl (mit Raumtemperatureinstellungen)

2. Lüfterge

(ohne Lüftergeschwindigkeitssteuerungsfunktion)

12. Luftstromrichtung

(ohne Luftstromrichtungsfunktion)

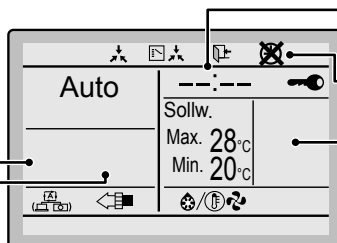

<Beispiel für Detailanzeige 2>

13. Uhranzeige

(ohne Uhreinstellungen)

15. (⊗) Anzeige

14. Detaillierte Auswahl

(ohne ausgewählte detaillierte Elemente)

1. Betriebsmodus

- Dient der Anzeige des aktuellen Betriebsmodus: Kühlen, Heizen, Lüftung, Lüften, Entfeuch. oder Automatik.

2. Gebläsedrehzahl

- Dient der Anzeige der für die Klimaanlage eingestellten Gebläsedrehzahl.
- Die Gebläsedrehzahl wird nicht angezeigt, wenn die Klimaanlage keine Gebläsedrehzahl-Steuerfunktion besitzt.

3. Sollwert-/Rücksetzbetrieb- Temperaturanzeige

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, gibt **Sollwert** die für die Klimaanlage eingestellten Temperaturen an.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, gibt **Rücksetzen** die für den Rücksetzbetrieb eingestellten Temperaturen an.

4. Enteisen/Warmstart "❄️🔥🔌"

(Siehe Seite 17.)

Wenn Lüftungsbetrieb "🏠" angezeigt wird:

- Wird angezeigt, wenn ein Gesamtwärmetauscher, wie z. B. der Ventiair, angeschlossen ist. Für Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des Ventiair.

5. Meldung

Die folgenden Meldungen werden angezeigt.

"Diese Funktion ist nicht verfügbar."

- Die Anzeige erscheint für wenige Sekunden, wenn eine Funktionstaste gedrückt wird, ohne dass das Innengerät über die entsprechende Funktion verfügt.
- Wenn mehrere Innengeräte in Betrieb sind, erscheint die Meldung nur, falls keines der Innengeräte über die entsprechende Funktion verfügt, d. h. die Meldung erscheint nicht, wenn mindestens ein Innengerät über die entsprechende Funktion verfügt.

"Fehler: Menütaste drücken."

"Warnung: Menütaste drücken."

- Wird angezeigt, wenn ein Fehler oder eine Warnung erkannt wird (**siehe Seite 63**).

"Power Kühlen/Heizen" (nur SkyAir)

- Wird angezeigt, wenn die Funktion für schnelles Kühlen/Heizen eingeschaltet ist (**siehe Seite 32**).

"Filter reinigen."

"Element reinigen."

"Filter und Element reinigen."

- Wird angezeigt, wenn der Zeitpunkt zum Reinigen des Filters oder Elements erreicht ist (**siehe Seite 61**).

6. Belüftung/Reinigen

- Wird angezeigt, wenn ein Gesamtwärmetauscher, wie z. B. der Ventiair, angeschlossen ist.
- **Belüftungsmodus-Symbol.** "🏠🔄" Diese Symbole zeigen den aktuellen Lüftungsmodus an (nur HRV) (AUTOMATIK, WÄRMETAUSCH, BYPASS).
- **Luftreinigungssymbol** "🏠🧹" Diese Symbol zeigt an, dass die Luftreinigungseinheit (Option) betriebsbereit ist.

7. 🔒 Anzeige (Siehe Seite 24.)

- Wird angezeigt, wenn die Tastensperre aktiviert ist.

8. 🕒 Anzeige (Siehe Seite 42 und 49.)



- Wird angezeigt, wenn der Wochen-Timer oder Ablauf-Timer aktiviert ist.

9. Unter Zentralsteuerung "🏠"

- Wird angezeigt, wenn das System unter der Verwaltung des Zentralsteuergeräts (Sonderzubehör) steht und der Betrieb des Systems über die Fernbedienung gesperrt ist.

Bezeichnungen und Funktionen

10. Umschaltung unter Kontrolle

"  " (nur VRV)

- Wird an der Fernbedienung angezeigt, wenn die Fernbedienung über keine Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation verfügt (**siehe Seite 22**).

11. Rücksetzen " " (Siehe Seite 20.)

- Das Symbol für den Absenkbetrieb blinkt, wenn das Gerät unter der Steuerung für den Absenkbetrieb eingeschaltet wird.

12. Luftstromrichtung " " "

- Wird angezeigt, wenn die Luftstromrichtungs- und Schwenkfunktion aktiviert sind (**siehe Seite 16**).
- Dieser Posten wird nicht angezeigt, wenn das System über keine Funktion zur Einstellung der Luftstromrichtung verfügt.

13. Uhrzeit (12/24-Stunden-Echtzeituhr)

- Wird angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist (**siehe Seite 57**).
- Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, wird " -- : --" angezeigt.

14. Detaillierte Auswahl

- Wird angezeigt, wenn der Detailanzeigemodus aktiviert ist (**siehe Seite 53**).
- Standardmäßig werden keine detaillierten Posten gewählt.

15. ~~X~~ Anzeige

- Wird angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Uhr wieder eingestellt werden muss.
- Die Wochen-Timerfunktion ist nur wirksam, wenn die Uhr neu eingestellt wird.

Grundlegende Bedienungsmethode (Verwendung der Direkttasten)

Kühlen/Heizen/Automatik/Gebläse-Betrieb

(SkyAir und VRV)

Funktionen der Fernbedienung

Bedienverfahren

Erläutert das Verfahren zur Nutzung einer Taste an der Fernbedienung. Betätigen Sie die Tasten gemäß dem angegebenen Verfahren.


Bedientasten-anzeige

Zeigt die Positionen der zu betätigenden Tasten an.


Bedienungsmethode

Bildschirm-anzeige

Beschreibt die Menüs/ Bildschirme, die während der Bedienung an der Fernbedienung angezeigt werden.

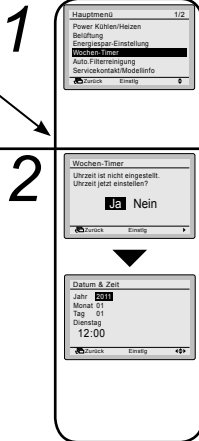

- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um **Wochen-Timer** auf dem Hauptmenübildschirm zu wählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Timer-Bildschirm aufzurufen.
- Vor der Einstellung des Timers muss die Uhr eingestellt werden.
- Falls die Uhr nicht eingestellt worden ist, erscheint ein Bildschirm wie der links abgebildete. Drücken Sie die Tasten ◀▶ zur Wahl von **Ja**, und drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste.
- Der Bildschirm "Datum und Uhrzeit" wird angezeigt.
- Stellen Sie die aktuellen Werte für Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit ein. (Siehe "Uhrzeit & Kalender" auf Seite 57.)

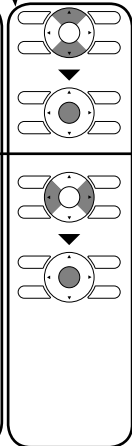


Vorbereitung

- Zum Schutz der Mechanik sollte das System mindestens 6 Stunden vor dem Betriebsstart des Systems eingeschaltet werden.
- Schalten Sie das System während der jeweiligen Jahreszeit nicht aus, um einen reibungslosen Start des Systems zu gewährleisten.

Bedienungsmethode

1

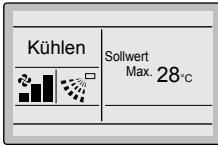

- Drücken Sie die Betriebsmodus-Wahltaste mehrmals, bis der gewünschte Modus (Kühlen, Heizen, Lüften oder Auto) gewählt ist.




- * Nicht verfügbare Betriebsmodi werden nicht angezeigt.
- * Nur der Modus Kühlen oder Lüften kann gewählt werden, wenn es sich um ein Nur-Kühlen-Modell handelt.
- * Umschaltung unter Kontrolle erscheint auf jeder Fernbedienung, aber im Falle eines Nur-Kühlen-VRV-Systems kann nur der Modus Kühlen oder Lüften aktiviert werden.

Hinweis

- Bevor Sie eine Modus-Umschaltung durchführen, vergewissern Sie sich, dass Umschaltung unter Kontrolle nicht auf der Fernbedienung angezeigt wird. Der Modus Kühlen oder Heizen kann nicht gewählt werden, wenn die obige Anzeige auf der Fernbedienung erscheint. Siehe Seite 22, falls die Anzeige "Umschaltung unter Kontrolle" blinkt.


2

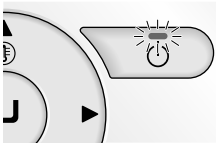


- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die Betriebslampe (grün) leuchtet auf, und das System nimmt den Betrieb auf.



3

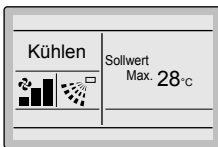


- Der Sollwert wird um 1°C erhöht, wenn die Taste ▲ gedrückt wird, und um 1°C erniedrigt, wenn die Taste ▼ gedrückt wird.



- * Im Modus Gebläse sind keine Temperatureinstellungen möglich.


4

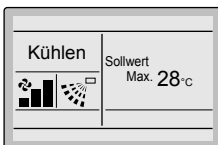

- Um die Kontrolle des Luftvolumens und/oder der Luftstromrichtung vorzunehmen, drücken Sie die Taste für die Einstellung von Gebläsestärke/Luftstromrichtung.




- Drücken Sie zur Auswahl der Luftvolumen- oder Luftstromrichtungseinstellung die Tasten ◀ ▶.

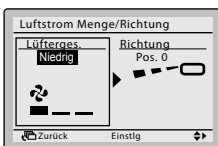


Grundlegende Bedienungsmethode (Verwendung der Direkttasten)

5

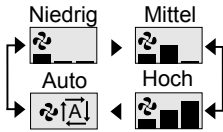

- Wählen Sie bei aktivierter Luftvolumeneinstellung die gewünschte Gebläsestärke unter den Optionen "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Automatisch" mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ aus.



* Je nach dem Typ des Innengerätes sind eventuell nur die Gebläsedrehzahlstufen Niedrig und Hoch verfügbar.

* Das System unterliegt eventuell automatischer Gebläsedrehzahlsteuerung zum Schutz der Mechanik.

* Das System unterliegt eventuell automatischer Gebläsedrehzahlsteuerung je nach der Raumtemperatur.



Das Gebläse kann u. U. stehen bleiben, was jedoch keine Störung darstellt.

* Der Abschluss der Luftvolumenauswahl kann Zeit in Anspruch nehmen, was jedoch keine Störung darstellt.

* Bei der automatischen Modusauswahl wird die Gebläsedrehzahl automatisch gemäß dem Sollwert und der Raumtemperatur angepasst. Im Modus "Nur Lüfter" ist die Gebläsedrehzahl auf "Hoch" eingestellt.



- Wählen Sie bei aktivierter Luftstromrichtungseinstellung die gewünschte Luftstromrichtung zwischen den Optionen **Einst.nV**, **Pos. 0**, **Pos. 1**, **Pos. 2**, **Pos. 3**, **Pos. 4**, **Swing** und **Auto** mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ aus.

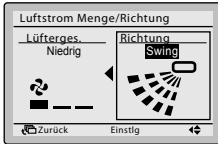


Luftstromrichtungs-
einstellung
(auf-/abwärts)

Hinweis

- Die Luftstromrichtung erscheint auf dem Bildschirm wie unten angegeben.




Aufwärts/Abwärts-
Richtung



Links/Rechts-Richtung


- 0 : Pos. 0
- 1 : Pos. 1
- 2 : Pos. 2
- 3 : Pos. 3
- 4 : Pos. 4

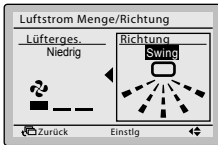

Luftstromrichtungs-
einstellung
(links/rechts)

- Die Auswahl von **Swing** bewirkt, dass die Luftleitflügel hin und her schwingen.
Nur für die Swing-Einstellung werden alle Positionen angezeigt.
- Wenn Sie eine der Positionen 0 bis 4 wählen, bleiben die Luftleitflügel in einer fixierten Position.

- Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.



Bewegung der Luftleitflügel

Unter den unten angegebenen Betriebsbedingungen wird die Luftstromrichtung automatisch gesteuert. Der tatsächliche Betrieb kann daher von der Anzeige der Fernbedienung abweichen.


Betriebs- bedingung

- Die Raumtemperatur ist höher als der an der Fernbedienung eingestellte Sollwert (im Heizmodus).
- Beim Entfrostern (im Heizmodus).
(Der Luftstrom wird horizontal abgegeben, so dass Personen im Raum nicht direkt der Kaltluft ausgesetzt sind.)
- Bei Dauerbetrieb mit horizontal abgegebenem Luftstrom.

Der Heizmodus schließt automatischen Betrieb ein.

Grundlegende Bedienungsmethode (Verwendung der Direkttasten)

6

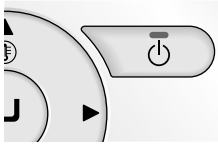

- Die Betriebslampe erlischt, und der Systembetrieb wird abgestellt, wenn die Ein/Aus-Taste erneut gedrückt wird.



- * Während sich das System im Heizbetrieb befindet, bleibt es für ca. 1 Minute im Lüfterbetrieb, um die Wärme im Innengerät abzuführen, nachdem der Heizbetrieb abgeschaltet worden ist.

Hinweis

- Schalten Sie die Stromversorgung nicht unmittelbar nach dem Betriebsstopp des Systems aus. Warten Sie mindestens 5 Minuten, damit die Abflussvorrichtung das restliche Abwasser abführen kann. Anderenfalls kann es zu Undichtigkeit oder Ausfällen kommen.

Eigenschaften des Heizbetriebs

Starten des Betriebs

- Verglichen mit dem Kühlbetrieb benötigt das System im Heizbetrieb im Allgemeinen eine lange Zeit, um den Sollwert zu erreichen. Es wird daher empfohlen, den Systembetrieb mithilfe des Timers im Voraus zu starten.

Führen Sie den folgenden Vorgang am System durch, um eine Verschlechterung der Heizleistung oder die Abgabe von Kaltluft zu vermeiden.

Entfrostonbetrie

- Die Heizleistung des Systems lässt nach, wenn das Außengerät einfriert. Daher schaltet das System automatisch in den Entfrostonbetrieb.
- Das System stoppt die Abgabe von Warmluft, und "❄️/🔥🔄" (Entfrosten/Warmstart) wird auf der Fernbedienung angezeigt.
- Nach Ablauf von 6 bis 8 Minuten (aber nicht mehr als 10 Minuten) schaltet das System auf den Normalbetrieb zurück.

Warmstart (nur VRV)

- Während des Heizbetriebs schaltet das Gerät auf Gebläsebetrieb, um die Abgabe von Kaltluft aus dem System zu vermeiden, wenn es auf Entfrostonbetrieb umschaltet. (In diesem Fall wird "❄️/🔥🔄" (Entfrosten/Warmstart) auf der Fernbedienung angezeigt.)

Außentemperatur und Heizleistung

- Die Heizleistung des Systems lässt nach, wenn die Außentemperatur sinkt. Verwenden Sie in diesem Fall ein weiteres Heizgerät zusätzlich zum System.
(Belüften Sie im obigen Fall den Raum möglichst oft.) Benutzen Sie das Heizgerät nicht an Orten, wo es dem Luftstrom des Systems ausgesetzt ist.
- Das System arbeitet mit Warmluftumwälzung. Daher dauert es nach dem Betriebsbeginn des Systems eine Weile, bis der Raum warm wird. Das Innengerätegebläse schaltet automatisch auf Gebläsebetrieb, bis die Innentemperatur des Systems auf ein bestimmtes Niveau angestiegen ist.
- Wenn die Warmluft an der Decke bleibt und Ihre Füße kalt sind, wird der Einsatz eines Luftumwälzers empfohlen. Für Einzelheiten konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler.


Entfeuchtungsprogrammbetrieb

Vorbereitung

- Zum Schutz der Mechanik sollte das System mindestens 6 Stunden vor dem Betriebsstart des Systems eingeschaltet werden.
- Schalten Sie das System während der jeweiligen Jahreszeit nicht aus, um einen reibungslosen Start des Systems zu gewährleisten.
- Der Entfeuchtungsmodus wird u. U. nicht gewählt, wenn die Fernbedienung nicht die Erlaubnis hat, den Modus Kühlen/Heizen zu wählen (siehe Seite 23 für Details).

Bedienungsmethode

1

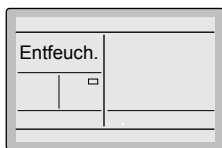

- Drücken Sie die Betriebsmodus-Wahltaste mehrmals, bis der Entfeuchtungsbetrieb gewählt ist.




* Je nach dem Typ des Innengerätes ist der Entfeuchtungsbetrieb eventuell nicht verfügbar.

2



- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die Betriebslampe (grün) leuchtet auf, und das System nimmt den Betrieb auf.




* Der Mikrocomputer ist auf automatische Temperatur- und Gebläsedrehzahlsteuerung geschaltet. Daher können keine Temperatur- oder Gebläsedrehzahl-Einstellungen durchgeführt oder geändert werden, während die Klimaanlage in Betrieb ist.

Grundlegende Bedienungsmethode (Verwendung der Direkttasten)

3

- Informationen zur Einstellung der Luftstromrichtung finden Sie auf Seite 14.

4

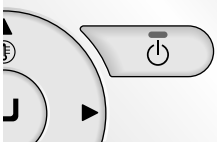

- Die Betriebslampe erlischt, und der Systembetrieb wird abgestellt, wenn die Ein/Aus-Taste erneut gedrückt wird.




Hinweis

- Schalten Sie die Stromversorgung nicht unmittelbar nach dem Betriebsstopp des Systems aus. Warten Sie mindestens 5 Minuten, damit die Abflussvorrichtung das restliche Abwasser abführen kann. Anderenfalls kann es zu Undichtigkeit oder Ausfällen kommen.

Betriebsinhalt

Entfeuchtungsprogramm

Die Entfeuchtungsprogrammfunktion des Systems wiederholt den schwachen Kühlbetrieb absatzweise, um den Raum so weit wie möglich zu entfeuchten, ohne die Raumtemperatur zu senken und übermäßiges Abkühlen zu vermeiden.

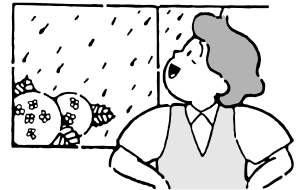

Entfeuchtungsprogrammbetrieb

- Der Mikrocomputer ist auf automatische Temperatur- und Gebläsedrehzahlsteuerung geschaltet. Daher können keine Temperatur- oder Gebläsedrehzahl-Einstellungen durchgeführt oder geändert werden, während die Klimaanlage in Betrieb ist.

Rücksetzen

Die Rücksetzfunktion hält die Raumtemperatur in einem bestimmten Bereich, wenn sich keine Personen im Raum befinden.

Hinweis

- Diese Funktion startet temporär ein Innengerät, das zuvor vom Benutzer oder durch einen Ereignis-Timer oder einen Abschalt-Timer ausgeschaltet wurde.
- Diese Funktion ist standardmäßig im Kühl- und Heizbetrieb aktiviert. Diese Funktion kann nur vom Systeminstallateur aktiviert/deaktiviert werden.

Beispiel:


- Wenn die Raumtemperatur unter 10°C fällt, wird automatisch der Heizbetrieb gestartet. Sobald 12°C erreicht sind, kehrt die Steuerung zur ursprünglichen Betriebsart zurück.
- Wenn die Raumtemperatur 35°C übersteigt, wird automatisch der Kühlbetrieb gestartet. Sobald 33°C erreicht sind, kehrt die Steuerung zur ursprünglichen Betriebsart zurück.

Die Differenzial kann im Menü zur Konfiguration des Rücksetzbetriebs eingestellt werden (siehe Seite 38). Die Absenkbetrieb-Temperatur kann im ausgeschalteten Zustand im Hauptbildschirm oder im Timer eingestellt werden.

Der Absenkbetrieb kann nicht aktiviert werden, wenn eine zentrale Steuerung angeschlossen ist.

Bedienungsmethode

1

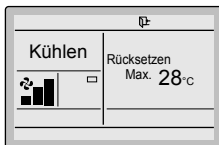

Das Symbol für den Absenkbetrieb blinkt, wenn das Gerät unter der Steuerung für den Absenkbetrieb eingeschaltet wird.

Grundlegende Bedienungsmethode (Verwendung der Direkttasten)


Belüftungsbetrieb Bei Kopplung der Klimaanlage mit dem Gesamtwärmetauscher

Vorbereitung


- Zum Schutz der Mechanik sollte das System mindestens 6 Stunden vor dem Betriebsstart des Systems eingeschaltet werden.
- Schalten Sie das System während der jeweiligen Jahreszeit nicht aus, um einen reibungslosen Start des Systems zu gewährleisten.

Bedienungsmethode

1

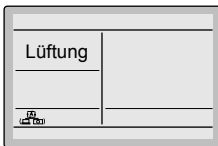

- Stellen Sie die Betriebsmodus-Wahltaste auf Belüftung für den Fall, dass der Gesamtwärmetauscher zwischen den Jahreszeiten ohne Kühlen/Heizen betrieben wird.



2

- Um die Einstellung des Lüftungsmodus zu ändern, nehmen Sie die notwendigen Einstellungen über das Hauptmenü vor (siehe Seite 35).


* Belüftungsmodus: Auto, Wärmetausch und Bypass

3

- Um die Lüftungsstufe zu ändern, nehmen Sie die notwendigen Einstellungen über das Hauptmenü vor (siehe Seite 34).

* Belüftungsstufe: Niedrig oder Hoch

4

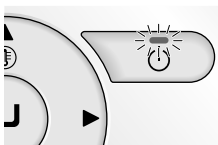

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die Betriebslampe (grün) leuchtet auf, und der Gesamtwärmetauscher nimmt den Betrieb auf.



5



- Die Betriebslampe erlischt, und der Gesamtwärmetauscher wird abgestellt, wenn die Ein/Aus-Taste erneut gedrückt wird.





Einstellmethode der Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation

(nur VRV)


Unter "Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation" auf Seite 23 finden Sie eine Erläuterung zur Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation.

Anderung von Einstellungen

1

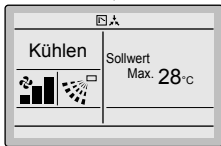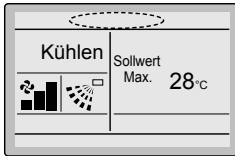

- Halten Sie die Betriebsmodus-Wahltaste der Fernbedienung mindestens 4 Sekunden lang gedrückt. (Bei leuchtender Hintergrundbeleuchtung) Die Fernbedienung zeigt nicht "☐ ⚙️" (Umschaltung unter Kontrolle) an, wenn ihr eine Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation gewährt wird.
- Die Anzeige "☐ ⚙️" (Umschaltung unter Kontrolle) an jeder Fernbedienung, die mit demselben Außengerät oder BS-Gerät verbunden ist, beginnt zu blinken.





- * Änderungen der Lüftungsmodus-Einstellung sind ohne Rücksicht auf die Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation möglich.
- * Wenn eine Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation in einer Fernbedienung mit Kühlen/Heizen-Wahl eingestellt wird, (★), zeigen alle Fernbedienungen "☐ ⚙️" (Umschaltung unter Kontrolle) an. In diesem Fall kann keine Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation in den Fernbedienungen eingestellt werden.
- ★ Nehmen Sie die Bedienungsanleitung des Außengerätes zur Hand, um Einzelheiten zur Fernbedienung mit Kühlen/Heizen-Wahl zu erfahren.
- Stellen Sie eine Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation nach der folgenden Beschreibung ein.


Die Anzeige "☐ ⚙️" (Umschaltung unter Kontrolle) blinkt, wenn die Stromversorgung ERSTMALIG eingeschaltet wird.

Auswahl-Einstellungen

2

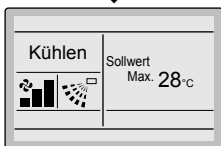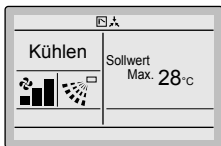


- Drücken Sie die Betriebsmodus-Wahltaste der Fernbedienung, für die die Wahlqualifikation eingestellt werden soll. Dann wird die Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation festgelegt, und die Anzeige "☐ ⚙️" (Umschaltung unter Kontrolle) erlischt. Die Anzeige "☐ ⚙️" (Umschaltung unter Kontrolle) erscheint auf den anderen Fernbedienungen.




Grundlegende Bedienungsmethode (Verwendung der Direkttasten)

Bedienungsmethode

3

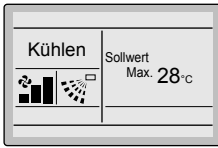


- Drücken Sie die Betriebsmodus-Wahltaste an der Fernbedienung mit Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation (oder an der Fernbedienung ohne die Anzeige "☐ ⚡" (Umschaltung unter Kontrolle)) mehrmals, bis der gewünschte Modus gewählt ist. Die Anzeige wechselt bei jedem Drücken der Taste zu "Lüften", "Entfeuch.", "Auto", "Kühlen" und "Heizen".
- Die Anzeige "Auto" erscheint nur für ein System mit gleichzeitigem Heizen/Kühlen-Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt folgen die untergeordneten Fernbedienungen nach und ändern ihre Anzeigen automatisch.



Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation


- Die Modi "Kühlen", "Heizen" und "Auto" können nur für die Fernbedienung gewählt werden, für die die Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation aktiviert ist. (Die Anzeige "Auto" erscheint nur für ein System mit gleichzeitigem Heizen/Kühlen-Betrieb.)

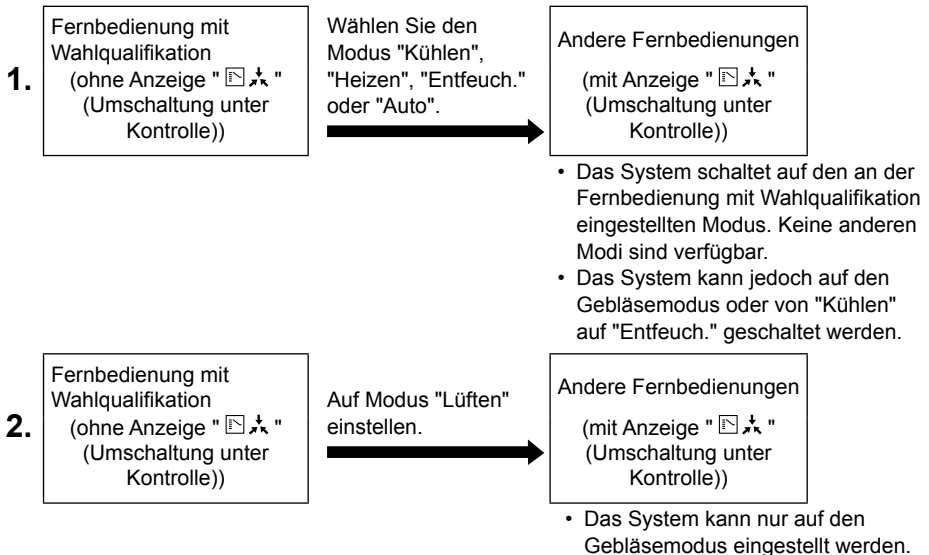

Vorsichtsmaßnahmen zur Einstellung der Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation

- Im folgenden Fall muss die Kühlen/Heizen-Wahlqualifikation für eine einzelne Fernbedienung eingestellt werden.


(System für Auswahl zwischen Kühlen/Heizen)

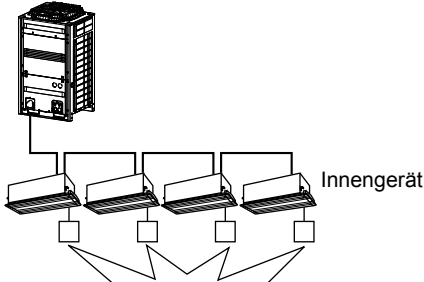

Eine Reihe von Innengeräten sind an ein einzelnes Außengerät angeschlossen.

Stellen Sie die Kühlen/Heizen/Gebälse-Wahlqualifikation an einer der Fernbedienungen ein.

(System für simultanes Kühlen/Heizen)

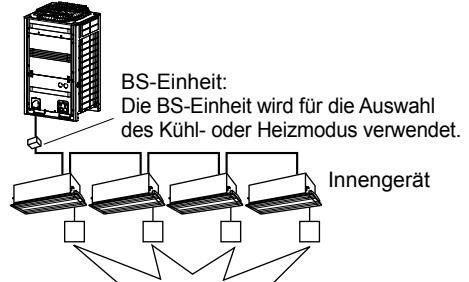

Eine einzelne BS-Einheit wird an eine Reihe von Innengeräten angeschlossen.


Stellen Sie die Kühlen/Heizen/Auto/Gebälse-Wahlqualifikation an einer der Fernbedienungen ein.

Tastensperre

Bedienungsmethode


Nehmen Sie im Grundbildschirm Einstellungen vor oder machen Sie sie dort rückgängig.

1

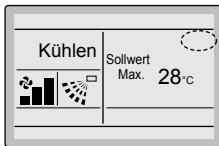


Grundbildschirm

- Halten Sie die Menü-/Eingabetaste mindestens 4 Sekunden lang gedrückt. (Bei leuchtender Hintergrundbeleuchtung)



2

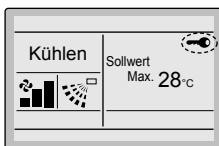

- "☞" wird angezeigt. Alle Tasten sind deaktiviert, wenn die Tasten gesperrt sind.
- Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die Menü-/Eingabetaste mindestens 4 Sekunden lang gedrückt. (Bei leuchtender Hintergrundbeleuchtung)

Übersicht der Hauptmenüelemente

■ Das Hauptmenü enthält die folgenden Posten.

Einstellungs- und Anzeigeposten		Beschreibung	Bezugsseite
Luftstrom-richtung (nur wenn das Gerät über die Funktion "Individueller Luftstrom" verfügt)	Indiv. Einstellung	Sie können die Luftstromrichtung für jede der 4 Lamellen individuell einstellen. <ul style="list-style-type: none"> • Bei einem SkyAir maximal 4 Geräte (Geräte A, B, C, D) • Bei einem VRV maximal 16 Geräte (Geräte 0 bis 15) 	30
	Indiv. Einstellungsliste	Sie können die Tabelle mit den Einstellungen der 4 Lamellen anzeigen.	31
	Ind. Einstl. zurücksetzen	Sie können alle individuellen Einstellungen zurücksetzen.	32
Power Kühlen/Heizen (nur SkyAir)		Dient zur raschen Herstellung einer komfortablen Raumtemperatur (außer wenn sich das System nicht im programmierten Entfeuchtungs- oder Gebläsebetrieb befindet). <ul style="list-style-type: none"> • Die maximale Schnell-Kühlen/Heizen-Betriebsdauer beträgt 30 Minuten. 	32
Belüftung (Belüftungs-betriebs-Einstellungen für Gesamtwärmetauscher)	Lüfterstufe	Wird zur Einstellung auf "Niedrig" und "Hoch" verwendet	34
	Lüftermodus	Wird für die Einstellung auf Automatik, Wärmetausch und Bypass verwendet.	35
Energiespar-Einstellung	Liste der Energiespar-Einstellung	Für die folgenden Menüs kann die Gültigkeit bzw. Ungültigkeit festgelegt werden:	36
	Sollwertbereichseinstellung	Der einstellbare Sollwertbereichseinstellung kann eingeschränkt werden. Es ist möglich, den Temperaturbereich auf der Basis eines Modells und der Betriebsart einzustellen.	37
	Außer Haus Funkt.	Legen Sie den Punkt fest, an dem das Gerät durch die Absenkesteuerung wieder ausgeschaltet wird (Rückgewinnungsdifferenzial).	38
	Messsensor (niedrig) (nur wenn der Messsensor installiert ist)	Wenn während einer kontinuierlichen festgelegten Dauer keine Menschen erkannt werden, ändert die Funktion automatisch die Zieltemperatur der Klimaanlage. Wenn Menschen erkannt werden, kehrt die Klimaanlage zur normalen Solltemperatur zurück.	39
	Messsensor (Stopp) (nur wenn der Messsensor installiert ist)	Wenn während einer kontinuierlichen festgelegten Dauer keine Menschen erkannt werden, stoppt die Funktion automatisch den Betrieb der Klimaanlage.	40
Auto.Temp. rücksetzen	Selbst wenn die Solltemperatur geändert wird, kehrt sie nach Ablauf einer festgelegten Dauer wieder zur zuvor eingestellten Temperatur zurück.	41	

Einstellungs- und Anzeigeposten		Beschreibung	Bezugsseite
Energiespar-Einstellung	Ablauf-Timer	Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, schaltet es sich nach einer festgelegten Dauer automatisch ab. <ul style="list-style-type: none"> Einstellmöglichkeiten zwischen 30 bis 180 Minuten in Schritten zu je 10 Minuten. 	42
	Stromverbrauch	Es wird der Stromverbrauch bislang angezeigt. Dies ermöglicht dem Kunden die Einschätzung der weiteren Entwicklung des Stromverbrauchs. Hinweis: Die Funktionsverfügbarkeit ist vom Innengerätetyp abhängig. Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn mehr als 1 Innengerät als Gruppe mit der Fernbedienung verbunden ist. Hinweis: Der angezeigte Stromverbrauch ist nicht das Ergebnis einer kWh-Messung, sondern das Resultat einer Berechnung anhand der Betriebsdaten des Geräts. Einige Faktoren in dieser Berechnung sind Absolutwerte, andere Faktoren ein reines Ergebnis aus Interpolationen mit Toleranz. Dies erklärt, warum das Ergebnis vom tatsächlichen Stromverbrauch abweichen kann.	43
Wochen-Timer	Einstellung Aktiv./Deaktiv.	Die Gültigkeit bzw. Ungültigkeit einer Timer-Funktion kann geändert werden.	49
	Wochen-Timer-Nummerneinstellung	Die Timer-Nummer, die aktiv sein muss, kann ausgewählt werden (Timer-Nr. 1, 2 oder 3).	45
	Ruhetag-Einstellung	Es sind bequeme Ruhetag-Einstellungen sowie Einstellungen für die zeitweise Außerbetriebsetzung möglich.	46
	Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie die Startzeit und die Zeit für die Abschaltung fest. <ul style="list-style-type: none"> EIN: Die Startzeit sowie die Sollwerte für Kühl- und Heizbetrieb können festgelegt werden. AUS: Die Zeit für die Abschaltung und die Sollwerte für den Kühl- und Heiz-Absenkbetrieb können festgelegt werden. (–: Gibt an, dass die Absenkfunktion für diesen Zeitraum deaktiviert ist.) _: Gibt an, dass der Temperatursollwert und der Temperatursollwert für den Absenkbetrieb nicht angegeben sind. Der letzte aktive Sollwert wird verwendet. Bis zu 5 Aktionen können für jeden Tag festgelegt werden. 	47
Auto.Filterreinigung		Diese Funktion ist nur an dem Modell verfügbar, dessen Bedienfeld über die automatische Reinigungsfunktion für den Filter verfügt. Für Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung dieser Modelle.	50

Übersicht der Hauptmenüelemente

Einstellungs- und Anzeigeposten		Beschreibung	Bezugsseite
Servicekontakt/Modellinfo		Dient der Anzeige von Servicekontakt und Modellinformation.	51
Erweiterte-Funktion	Zugluftschutz (nur verfügbar, wenn der Messsensor installiert ist)	<ul style="list-style-type: none"> Die Funktion zur Vermeidung eines Luftzugs kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. 	52
	Detailanzeige	Dient der Einstellung auf Standard- oder Detailanzeigemodus. <ul style="list-style-type: none"> Anzeige Standard- oder Detailanzeige Detaillierte Anzeigeeinstellungen Wählbar sind die Anzeigen von Raumtemperatur, Außentemperatur, System oder ohne Anzeigeposten.	53
	Kontrast-Einstellung	Dient der Einstellung des LCD-Kontrasts.	55
Statusliste		Dient der Anzeige einer Liste der aktuellen Einstellungen für verfügbare Posten.	56
Uhrzeit & Kalender	Datum & Zeit	Dient der Durchführung von Datums- und Uhrzeiteinstellungen und Korrekturen. <ul style="list-style-type: none"> Die Uhrzeit wird standardmäßig im 24 Stunden-Format angezeigt. Die Uhr weist eine Genauigkeit von ± 30 Sekunden je Monat auf. Falls ein Stromausfall von weniger als 48 Stunden auftritt, läuft die Uhr mit der eingebauten Reservestromversorgung weiter. 	57
	Zeitanzeige	Die Uhrzeit kann entweder im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden.	59
Sprache		Die angezeigte Sprache kann unter den folgenden Sprachen ausgewählt werden. (English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/Nederlands/Portugues/Русский/ Türkçe/PolSKI)	60

Hinweis: Die verfügbaren Einstellungsposten hängen vom angeschlossenen Modell ab.
Nur die verfügbaren Einstellungsposten erscheinen im Menü.

Menüelemente der Nebenfernbedienung	
Wenn 2 Fernbedienungen ein einziges Innengerät steuern, können die folgenden Menüelemente nicht an der Nebenfernbedienung eingestellt werden. Stellen Sie diese an der Hauptfernbedienung ein.	<p style="text-align: center;">Innengerät</p> <p style="text-align: center;">Außengerät Steuerung mittels 2 Fernbedienungen</p>
<ul style="list-style-type: none"> Energiespar-Einstellung Wochen-Timer Rücksetzen Automatische Filterreinigung 	


Menübedienung

Bedienung des Hauptmenübildschirms

■ Anzeigemethode für das Hauptmenü

Bedienungsmethode

1

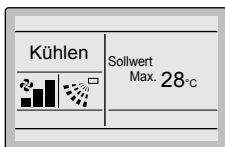


Grundbildschirm

- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste.



2

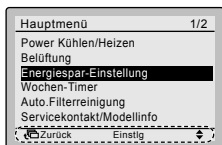


Hauptmenübildschirm

- Der Hauptmenübildschirm erscheint.

↳ Es werden Anweisungen zur Betätigung der Tasten angezeigt.


3

- Auswählen von Menüelementen im Hauptmenü.
 1. Drücken Sie die Tasten ▼▲, um das einzustellende Menüelement auszuwählen.
 2. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den gewählten Einstellungsbildschirm aufzurufen.

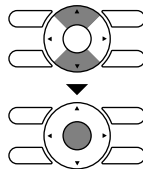

4

- Um vom Hauptmenübildschirm auf den Grundbildschirm zurückzuschalten, drücken Sie die Abbruchtaste.



Achtung


- Wird während der Einstellung von Posten eine Taste 5 Minuten lang nicht gedrückt, schaltet das Display automatisch auf den Grundbildschirm zurück.

Individuelle Luftstromrichtung

■ Indiv. Einstellung


Bedienungsmethode

1

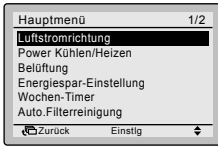


Hauptmenübildschirm

- Zeigen Sie den Hauptmenübildschirm an (siehe Seite 29).
- Wählen Sie **Luftstromrichtung** im Hauptmenü.
- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Einstellung der Luftstromrichtung aufzurufen.

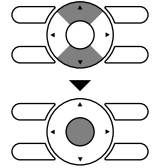


2

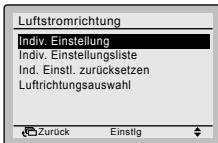


Hauptmenübildschirm

- Wählen Sie **Indiv. Einstellung** im Menü.
- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste.




3

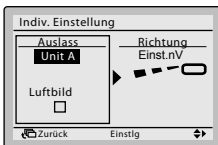


Hauptmenübildschirm

- Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um das Gerät und die Austrittsmarkierung auszuwählen.
- Bei einem SkyAir maximal 4 Geräte (Geräte A, B, C, D).
Bei einem VRV maximal 16 Geräte für jede Gruppe (Geräte 0 bis 15).
Bei einem Kassettengerät können Sie jeweils 4 Lamellen (□, □ □, □ □ □, □ □ □ □) individuell steuern.




4

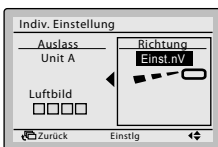


Hauptbildschirm

- Drücken Sie die Taste ►, um die Einstellung für die Luftstromrichtung auszuwählen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲▼, um die folgenden Einstellungen zu ändern: **Einst.nV Pos. 0 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Swing blockiert**.
Einst.nV: Keine individuelle Einstellung.
blockiert: Individueller Luftstrom ist blockiert.
- Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

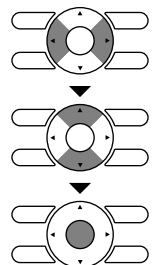

Menübedienung

5

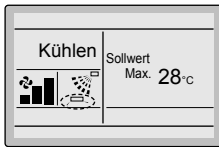


Grundbildschirm

- Wenn eine individuelle Luftstromrichtung eingestellt ist, dann wird das Symbol für die individuelle Luftstromrichtung im Grundbildschirm angezeigt.


■ Indiv. Einstellungsliste

Bedienungsmethode


1

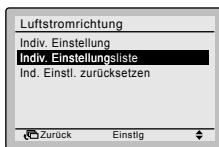


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Luftstromrichtung auf (siehe Seite 30).
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um **Indiv. Einstellungsliste** am Bildschirm zur Einstellung der Luftstromrichtung auszuwählen.
- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste.

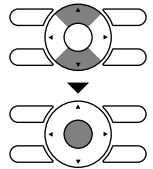

2

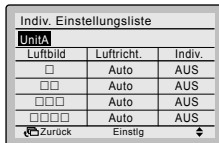


- Eine Tabelle zeigt die aktuellen Einstellungen. Drücken Sie die Tasten ▲▼, um zum nächsten Gerät zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste "Abbrechen", um zum Hauptmenübildschirm zurückzukehren.

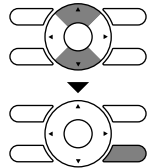


■ Ind. Einstl. zurücksetzen

Bedienungsmethode


1

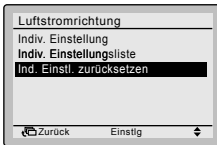


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Luftstromrichtung auf (siehe Seite 30).
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um **Ind. Einstl. zurücksetzen** am Bildschirm zur Einstellung der Luftstromrichtung auszuwählen.
- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste.

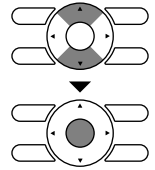

2

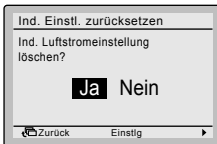

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm.
- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um das Zurücksetzen zu bestätigen und zum Hauptmenübildschirm zurückzukehren.

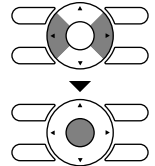


Power Kühlen/Heizen (nur SkyAir)


■ Power Kühlen/Heizen Ein

Bedienungsmethode

1

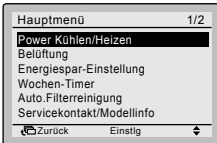

- Rufen Sie im Modus Kühlen, Heizen oder Automatik den Hauptmenübildschirm auf (siehe Seite 29).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Power Kühlen/Heizen** auf dem Hauptmenübildschirm zu wählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um auf den Grundbildschirm zurückzuschalten.
- "Power Kühlen/Heizen" wird auf dem Grundbildschirm angezeigt.
- Power Kühlen/Heizen ist nun aktiviert.


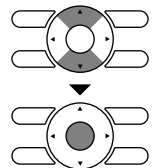


Menübedienung


■ Power Kühlen/Heizen Aus

Bedienungsmethode

2

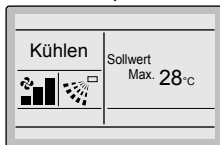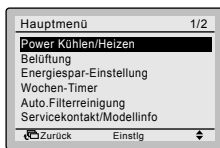

- Während "Power Kühlen/Heizen" auf dem Grundbildschirm angezeigt wird, rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf (siehe Seite 29).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Power Kühlen/Heizen** auf dem Hauptmenübildschirm zu wählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um auf den Grundbildschirm zurückzuschalten.
- "Power Kühlen/Heizen" wird nicht mehr auf dem Grundbildschirm angezeigt.
- Power Kühlen/Heizen ist nun deaktiviert.

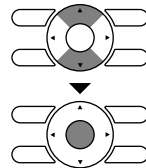

Power Kühlen/Heizen

Power Kühlen/Heizen

Das Innengerät wird automatisch gesteuert, wobei die Leistung des Außengerätes erhöht und rasch eine komfortable Raumtemperatur hergestellt wird.


- Die Gebläsedrehzahlanzeige erlischt, und die Gebläsedrehzahl kann nicht mehr umgeschaltet werden.
- Kann im Gebläse- und Entfeuchtungsmodus nicht eingestellt werden.
- Der Modus "Power Kühlen/Heizen" läuft maximal 30 Minuten lang, bevor das Gerät automatisch auf den Normalbetrieb zurückschaltet.
- Durch Betätigen des Moduswahlschalters wird die Klimaanlage in den Normalbetrieb zurückversetzt.
- Im Heizmodus kann die Gebläsedrehzahl erhöht werden, und die Windtemperatur kann abnehmen. Stellen Sie den Betrieb wunschgemäß ein.

Belüftung


■ Anzeigemethode für den Einstellungsbildschirm "Lüftung"

Bedienungsmethode

1

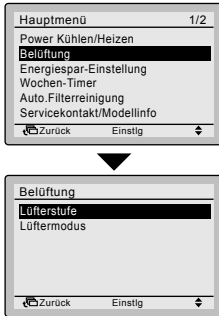


- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Belüftung** auf dem Hauptmenübildschirm zu wählen. (Bei Modellen ohne Lüftungsfunktion wird **Belüftung** nicht im Hauptmenübildschirm angezeigt.)
Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Einstellungsbildschirm Lüftung aufzurufen.

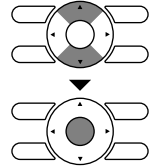


■ Ändern der Lüftungsstufe

Bedienungsmethode

1

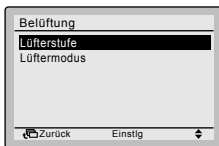

- Rufen Sie den Einstellungsbildschirm "Lüftung" auf (siehe oben).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Lüfterstufe** auf dem Einstellungsbildschirm "Lüftung" zu wählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Einstellungsbildschirm Lüftungsstufe aufzurufen.

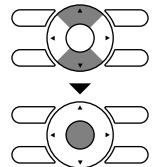

2



- Durch Drücken der Tasten ▼▲ wird die Einstellung in der Reihenfolge **Niedrig** und **Hoch** geändert.

* Nur einstellbare Modi werden angezeigt.



3

- Wählen Sie die gewünschte Lüftungsstufe. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet. (Durch Drücken der Abbruchtaste wird der vorherige Bildschirm wieder aufgerufen, ohne die Lüftungsstufe zu ändern.)




Menübedienung


■ Ändern des Lüftungsmodus

Bedienungsmethode


1

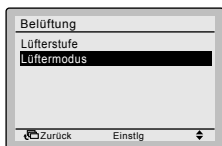


- Rufen Sie den Einstellungsbildschirm Lüftung auf. (Siehe Seite 34.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Lüftermodus** auf dem Einstellungsbildschirm "Lüftung" zu wählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Einstellungsbildschirm Lüftungsmodus aufzurufen.

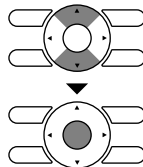

2

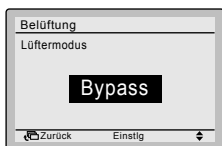


- Durch Drücken der Tasten ▼▲ werden die Einstellung in der unten angegebenen Reihenfolge geändert.




* Nur einstellbare Modi werden angezeigt.

3

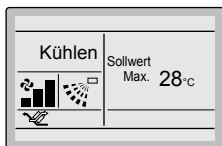

- Wählen Sie den gewünschten Lüftungsmodus. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet. (Durch Drücken der Abbruchtaste wird der vorherige Bildschirm wieder aufgerufen, ohne den Lüftungsmodus zu ändern.)



Lüftermodus

Automatikmodus

Anhand der Informationen von der Klimaanlage (Kühlen, Heizen, Gebläse und Sollwert) und der Gesamtwärmetauschereinheit (Innen- und Außentemperatur) wird der Modus automatisch zwischen Wärmetauscher und Bypass umgeschaltet.

Wärmeaustauschmodus

Die Außenluft wird einem Wärmeaustausch unterzogen und dem Raum zugeführt.

Bypassmodus


Außenluft wird dem Raum zugeführt, ohne einen Wärmeaustausch durchzumachen.

Energiespar-Einstellung



■ Methode zur Anzeige der Energiespar-Einstellung

Bedienungsmethode

1

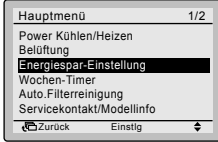


- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ∇/\blacktriangle , um **Energiespar-Einstellung** auf dem Hauptmenübildschirm zu wählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen.

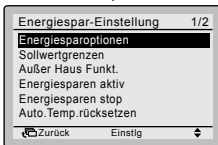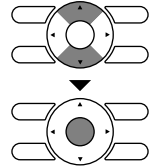


■ Liste der Energiespar-Einstellung

Bedienungsmethode


1

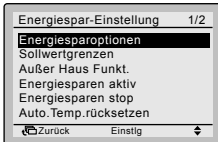


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen auf (siehe Seite 36).
- Drücken Sie die Tasten ∇/\blacktriangle , um **Energiespar-Einstellung** im Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um die Liste der Energiespar-Einstellung aufzurufen.

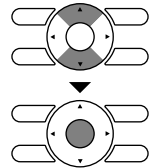


2

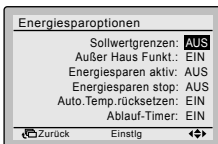


- Durch Drücken der Tasten ∇/\blacktriangle werden die Einstellungen in der Reihenfolge **EIN** und **AUS** geändert.
- Bewegen Sie den Cursor mittels der Tasten $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste nach der Wahl des Postens. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

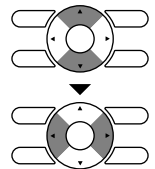

3

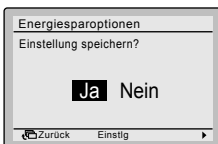

- Drücken Sie die Taste $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

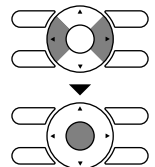


Menübedienung


■ Sollwertbereichseinstellung

Bedienungsmethode

1

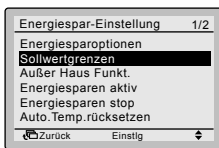


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen auf (siehe Seite 36).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Sollwertgrenzen** im Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Einstellung der Grenzwerte des Sollwertbereichs aufzurufen.

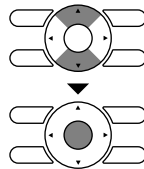


2




- Durch Drücken der Tasten ▼▲ wird der Temperatureinstellungsbereich für den Kühl- und Heizbetrieb geändert.
- Bewegen Sie den Cursor mittels der Tasten ◀▶. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste nach der Wahl des Postens. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

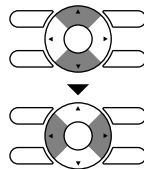

3

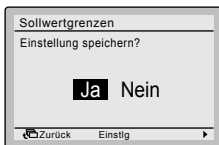


- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

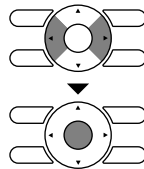


■ Außer Haus Funkt.

Bedienungsmethode


1

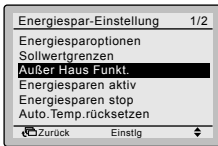


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen auf (siehe Seite 36).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Außer Haus Funkt.** im Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Einstellung der Außer Haus Funkt. aufzurufen.

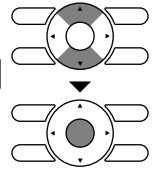


2

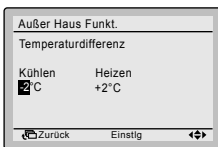


- Durch Drücken der Tasten ▼▲ wird das Temperaturdifferenzial der kompletten Rücks. geändert.
- Bewegen Sie den Cursor mittels der Tasten ◀▶. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste nach der Wahl des Postens. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.



3

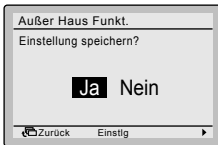

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

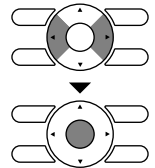


Menübedienung


■ Messsensor (niedrig)

Bedienungsmethode


1

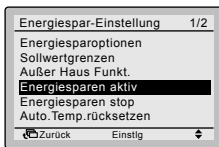


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen auf (siehe Seite 34).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Energiesparen aktiv** im Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Sensoreinstellung (niedrig) aufzurufen.

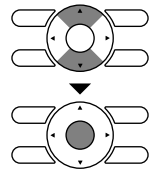


2

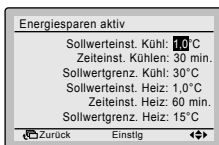


- Durch Drücken der Tasten ▼▲ wird der Energiesparbetrieb für den Fall festgelegt, wenn der Sensor eine Abwesenheit von Personen im Raum erkennt.
- Bewegen Sie den Cursor mittels der Tasten ◀▶. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste nach der Wahl des Postens. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.



3

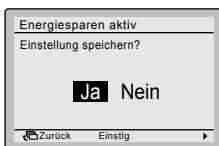


- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

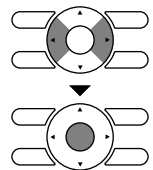


■ Messsensor (Stopp)

Bedienungsmethode

1

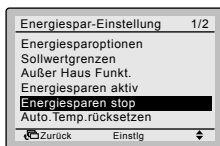


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen auf (siehe Seite 36).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Energiesparen stop** im Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Sensoreinstellung (Stopp) aufzurufen.

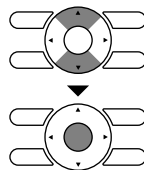


2




- Durch Drücken der Tasten ▼▲ wird der Energiesparbetrieb für den Fall festgelegt, wenn der Sensor eine Abwesenheit von Personen im Raum erkennt.
- Bewegen Sie den Cursor mittels der Tasten ◀▶. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste nach der Wahl des Postens. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.



3

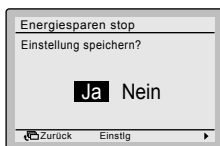

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

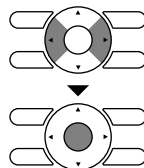


Menübedienung


■ Auto.Temp.rücksetzen

Bedienungsmethode


1

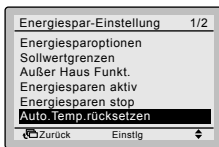


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen auf (siehe Seite 36).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Auto.Temp.rücksetzen** im Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Einstellung der Optionen für das Auto.Temp.rücksetzen aufzurufen.

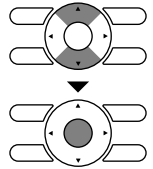


2

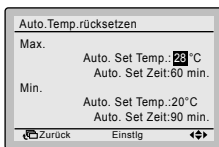


- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um die Vorwahltemperatur und die Schaltzeiten für das automatische Zurücksetzen des Sollwerts festzulegen.
- Bewegen Sie den Cursor mittels der Tasten ◀▶. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste nach der Wahl des Postens. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.



3

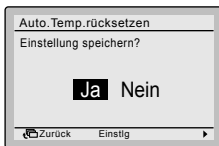


- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

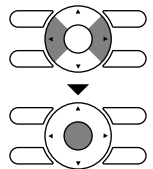


■ Ablauf-Timer

Bedienungsmethode


1

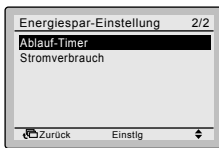


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen auf. (Siehe Seite 36.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um den **Ablauf-Timer** im Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm "Ablauf-Timer" aufzurufen.

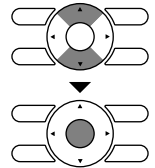


2

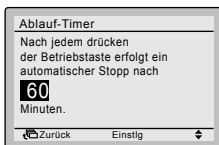


- Stellen Sie mithilfe der Tasten ▼▲ die Zeit vom Betriebsstart bis zur automatischen Abschaltung des Gerätes ein. Einstellungen können in 10-Minuten-Schritten von 30 bis 180 Minuten durchgeführt werden. Wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich die Ziffer kontinuierlich.
- Wählen Sie die gewünschte Zeit, und drücken Sie die Menü-/Eingabetaste. Der Einstellungs-Bestätigungsbildschirm erscheint.

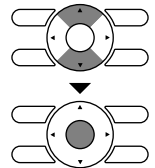

3

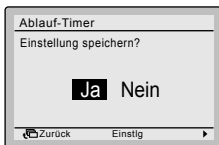

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen des Ablauf-Timers bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

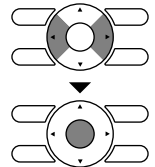

Menübedienung


■ Stromverbrauch

Bedienungsmethode


1





- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen auf (siehe Seite 36).
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Stromverbrauch** im Bildschirm zur Einstellung der Energiesparoptionen aufzurufen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Stromverbrauchseinstellung aufzurufen.

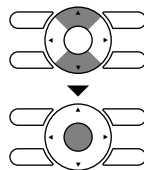



2

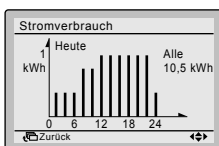

- Bewegen Sie die Anzeige mittels der Tasten ◀▶. Heute > Gestern > Diese Woche (1 Woche) > Letzte Woche (1 Woche) > Dieses Jahr (1 Jahr) > Letztes Jahr. Ändern Sie die Elemente und Werte im oberen rechten Anzeigebereich mittels der Tasten ▼▲.

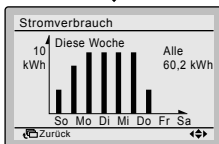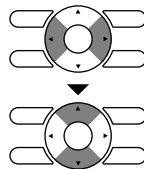

- Drücken Sie die Taste "Abbrechen", um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

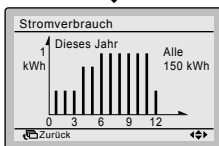


Wochen-Timer

■ Anzeigemethode für den Bildschirm zur Einstellung des Timers



Der Timer kann nicht aktiviert werden, wenn eine zentrale Steuerung angeschlossen ist.

Bedienungsmethode


1

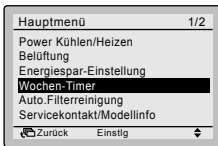


- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Wochen-Timer** auszuwählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Einstellung des Timers aufzurufen.

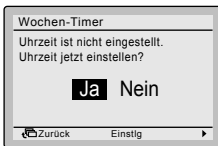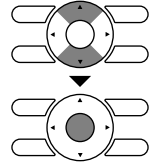


- Vor der Einstellung des Timers muss die Uhr eingestellt werden.
- Falls die Uhr nicht eingestellt worden ist, erscheint ein Bildschirm wie der links abgebildete. Drücken Sie die Tasten ◀▶ zur Wahl von **Ja**, und drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste.
- Der Bildschirm "Datum und Uhrzeit" wird angezeigt.
- Stellen Sie die aktuellen Werte für Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit ein. (Siehe "Uhrzeit & Kalender" auf Seite 57.)

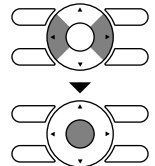

2

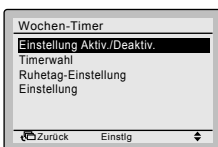

- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um die gewünschte Funktion im Bildschirm zur Einstellung des Timers auszuwählen, und drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste.

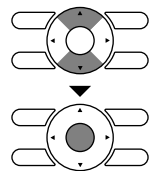


Menübedienung


■ Wochen-Timer-Nummerneinstellung

Bedienungsmethode


1

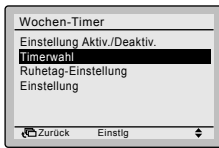


- Rufen Sie den Bildschirm "Timer-Einstellungen" auf. (Siehe Seite 47.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Timerwahl** am Bildschirm zur Einstellung des Timers aufzurufen. Der Bildschirm "Wochen-Timer-Nummerneinstellung" wird angezeigt, wenn die Menü-/Eingabetaste gedrückt wird.

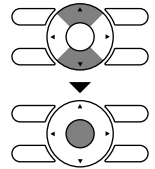


2

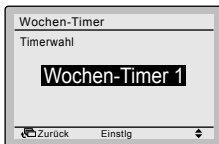


- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Wochen-Timer 1**, **Wochen-Timer 2** oder **Wochen-Timer 3** am Bildschirm "Timer-Nummerneinstellung" aufzurufen. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt, wenn die Menü-/Eingabetaste gedrückt wird.

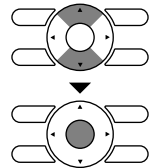

3

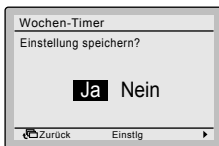

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Tageseinstellungen des Timers bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

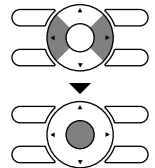


Ruhetag-Einstellung


(Für Tage, die als Ruhetag festgelegt worden sind, wird der Wochen-Timer deaktiviert.)

Bedienungsmethode


1

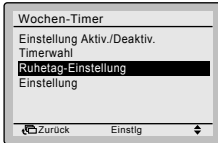


- Rufen Sie den Bildschirm "Timer-Einstellungen" auf. (Siehe Seite 44.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Ruhetag-Einstellung** im Bildschirm zur Einstellung des Timers auszuwählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm Ruhetag-Einstellung aufzurufen.

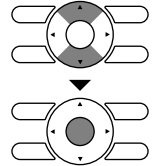


2

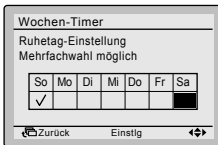


- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um den gewünschten Tag zu wählen. Drücken Sie die Tasten ▼▲, um "✓" zur Einstellung der Ruhetage anzuzeigen. Durch Drücken der Tasten ▼▲ wird die Einstellung zwischen Festlegen und Aufheben umgeschaltet. Mehrere Tage können als Ruhetage gewählt werden. Hinweis: Soll der Wochen-Timer für den als Ruhetag gewählten Tag aktiviert werden, muss die Ruhetag-Einstellung aufgehoben werden.

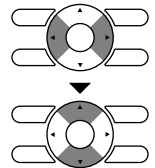


3

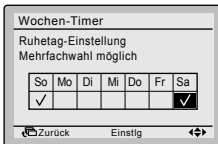


- Um die Ruhetag-Einstellungen zu beenden, drücken Sie die Menü-/Eingabetaste. Der Einstellungs-Bestätigungsbildschirm erscheint.



4

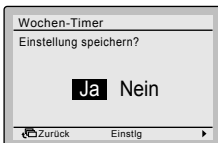

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Ruhetag-Einstellungen bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

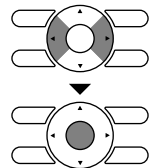

Hinweis:


- Die festgelegten Ruhetage werden am Bildschirm "Timer-Einstellungen" angezeigt.

Menübedienung

■ Wochen-Timer-Einstellungen

Bedienungsmethode

1

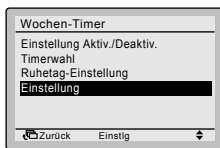


• Rufen Sie den Bildschirm "Timer-Einstellungen" auf. (Siehe Seite 44.)

• Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Einstellung** im Bildschirm zur Einstellung des Timers auszuwählen.

Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt, wenn die Menü-/Eingabetaste gedrückt wird.

HINWEIS: Die Wochen-Timer-Einstellungen der ausgewählten Timer-Nummer können geändert werden. Das Verfahren zur Änderung der Timer-Nummer ist unter "Wochen-Timer-Nummerneinstellung" auf Seite 45 beschrieben.

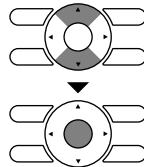

2



• Drücken Sie die Tasten ▼▲, um den einzustellenden Tag auszuwählen.




3



• Geben Sie die Zeiten für den gewählten Tag ein.

• Drücken Sie die Tasten ◀▶, um das markierte Element zu verschieben, und drücken Sie dann die Tasten ▼▲, um die gewünschte Betriebsstartzeit einzugeben. Mit jedem Drücken der Tasten ▼▲ werden die Ziffern um 1 Stunde bzw. 1 Minute verstellt.

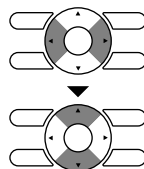

4



• Drücken Sie die Tasten ◀▶, um das markierte Element zu verschieben, und drücken Sie dann die Tasten ▼▲, um die EIN/AUS/--Einstellungen zu konfigurieren.



--, EIN oder AUS ändern sich in der angegebenen Reihenfolge, wenn die Tasten ▼▲ gedrückt werden.

Spalte "Fkt.":

EIN: Die Temperatur-Sollwerte können konfiguriert werden.

AUS: Die Absenktemperatur-Sollwerte können konfiguriert werden.

--: Die Temperatur-Sollwerte und die Absenktemperatur-Sollwerte werden deaktiviert.

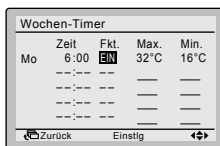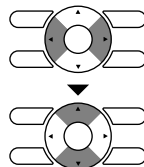

Wochen-Timer				
	Zeit	Fkt.	Max.	Min.
Mo	8:00	EIN	24°C	21°C
	8:00	AUS	24°C	21°C
	--:--	--	--	--
	--:--	--	--	--
	--:--	--	--	--

Zurück Einstlg

- Die Kühl- und Heiztemperatur-Sollwerte für EIN und AUS (Rücksetzen) sind konfiguriert.

Spalte "Kühlen" und "Heizen":

"_": Gibt an, dass der Temperatursollwert und der Temperatursollwert für den Absenkbetrieb nicht angegeben sind. Der letzte aktive Sollwert wird verwendet.

"--": Gibt an, dass die Absenkbefunktion für diesen Zeitraum deaktiviert ist.


5

Wochen-Timer				
	Zeit	Fkt.	Max.	Min.
Mo	8:00	EIN	24°C	21°C
	8:00	AUS	29°C	10°C
	22:00	--	--	--
	--:--	--	--	--
	--:--	--	--	--

Zurück Einstlg

Maximal können 5 Aktionen pro Tag konfiguriert werden.

- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, wenn Sie die Einstellungen für jeden Tag abgeschlossen haben. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

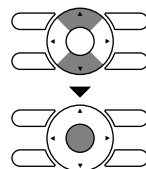


Wochen-Timer				
	Zeit	Fkt.	Max.	Min.
Mo	8:00	EIN	24°C	21°C
	8:00	AUS	29°C	10°C
	17:30	EIN	24°C	21°C
	22:00	AUS	28°C	17°C
	--:--	--	--	--
	--:--	--	--	--

Zurück Einstlg

Um die Einstellungen für den vorhergehenden Tag zu kopieren, drücken Sie die Betriebsmodus-Wahltaste, so dass die vorhandenen Einstellungen kopiert werden.

Beispiel: Der Inhalt für Montag wird kopiert, indem die Betriebsmodus-Wahltaste nach der Wahl von Dienstag gedrückt wird.



Wochen-Timer				
	Zeit	Fkt.	Max.	Min.
Di	6:00	EIN	24°C	21°C
	8:00	AUS	29°C	10°C
	17:30	EIN	24°C	21°C
	22:00	AUS	28°C	17°C
	--:--	--	--	--
	--:--	--	--	--


Zurück Einstlg

6

Wochen-Timer	
Einstellung speichern?	
<input checked="" type="radio"/>	Ja
<input type="radio"/>	Nein

Zurück Einstlg

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von "Ja" auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen für jeden Tag bestätigt, und das Display wird auf den Hauptmenübildschirm zurückgeschaltet.

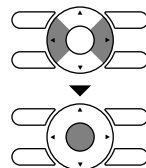


Menübedienung




Aktivieren oder Deaktivieren des Timers

Bedienungsmethode


1

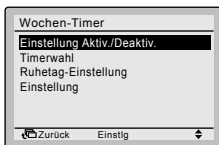

- Rufen Sie den Bildschirm "Timer-Einstellungen" auf. (Siehe Seite 44.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Einstellung Aktiv./Deaktiv.** im Bildschirm "Timer-Einstellungen" auszuwählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm "Aktivieren/Deaktivieren" aufzurufen.

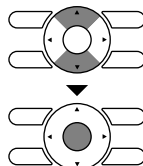


2

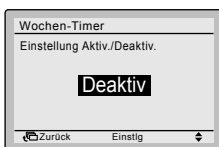


- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Aktiv** oder **Deaktiv** im Bildschirm "Aktivieren/Deaktivieren" auszuwählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste nach der Wahl des Postens. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.


HINWEIS: Die ausgewählte Wochen-Timer-Nummer ist aktiviert. Das Verfahren zur Änderung der Timer-Nummer ist unter "Wochen-Timer-Nummerneinstellung" auf Seite 45 beschrieben.

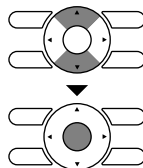

3

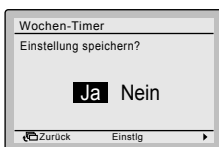


- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen zur Aktivierung/Deaktivierung für den Timer bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

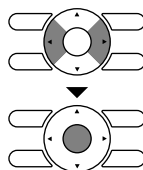


Auto.Filterreinigung

Bedienungsmethode


1

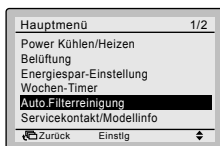

- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Auto.Filterreinigung** im Hauptmenübildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste.

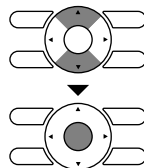

2

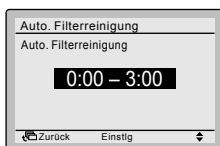

- Jetzt können die Einstellungen für die Auto. Filterreinigung vorgenommen werden.
- Diese Funktion ist nur an dem Modell verfügbar, dessen Bedienfeld über die automatische Reinigungsfunktion für den Filter verfügt.
- Für Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung dieser Modelle.


Menübedienung

Servicekontakt/Modellinfo


■ Methode zur Anzeige der Wartungsinformationen

Bedienungsmethode


1

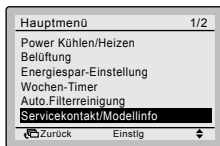

- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Servicekontakt/Modellinfo** im Hauptmenübildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste.

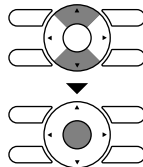

2

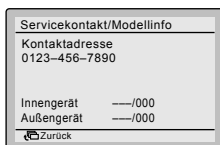

- Die Telefonnummer der Kontaktadresse erscheint oben auf dem Bildschirm. (Wenn Sie Ihr Produkt noch nicht registriert haben, erscheint die Nummer nicht.)
 - Die Modellinformation der Innen- und Außengeräte Ihres Produkts erscheint unten auf dem Bildschirm. (Bei manchen Modellen erscheint möglicherweise der Produktcode.)
- * Die Modellbezeichnung erscheint nicht, wenn die Platine ausgetauscht worden ist.

* Der Fehlercode-Eintrag kann ebenfalls erscheinen. Falls er nicht blinkt, arbeitet das Gerät einwandfrei. Der Fehlercode-Eintrag verschwindet, wenn Sie die Ein/Aus-Taste länger als 4 Sekunden gedrückt halten.




Erweiterte-Funktion


■ Methode zur Anzeige des Bildschirms mit den Konfigurationseinstellungen

Bedienungsmethode

1

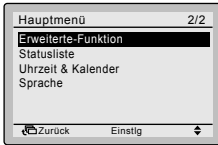


- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Erweiterte-Funktion** auf dem Hauptmenübildschirm zu wählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm mit den Konfigurationseinstellungen aufzurufen.

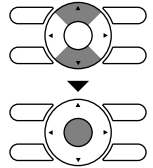


■ Zugluftschutz

Bedienungsmethode

1

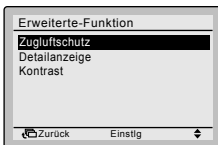


- Rufen Sie den Bildschirm mit den Konfigurationseinstellungen auf. (Siehe oben.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Zugluftschutz** im Bildschirm mit den Konfigurationseinstellungen auszuwählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm mit den Einstellungen des Zugluftschutzes aufzurufen.

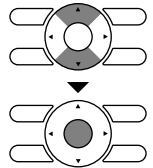


2




- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Aktiv** oder **Deaktiv** im Bildschirm "Aktivieren/Deaktivieren" auszuwählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste nach der Wahl des Postens. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

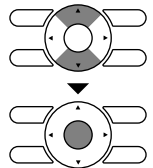

3

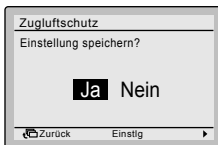

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen zur Aktivierung/Deaktivierung der Luftzugvermeidung bestätigt, und das Display wird auf den Grundbildschirm zurückgeschaltet.

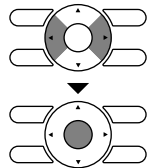


Menübedienung


■ Detailanzeige Anzeigemodus

Bedienungsmethode


1

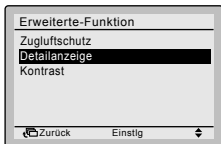


- Rufen Sie den Bildschirm mit den Konfigurationseinstellungen auf. (Siehe oben.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Detailanzeige** im Bildschirm mit den Konfigurationseinstellungen auszuwählen.
Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm mit den Detailanzeigeeinstellungen aufzurufen.

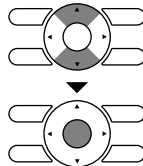

2

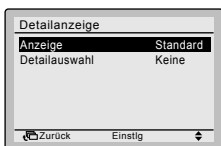


- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Anzeige** im Bildschirm mit den Detailanzeigeeinstellungen auszuwählen.
Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Einstellung des Anzeigemodus aufzurufen.

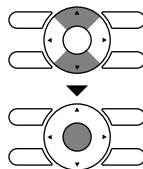

3



- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Standard** oder **Details** auf dem Bildschirm zur Einstellung des Anzeigemodus zu wählen.
- Drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste, um die Einstellungen zu bestätigen und auf den Grundbildschirm zurückzuschalten.

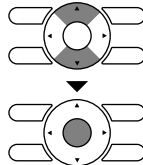


* Siehe **Einstellen der Auswahl der Detailanzeige**, um die Auswahl der Detailanzeige zu ändern. (Siehe unten.)


Einstellen der Auswahl der Detailanzeige

Bedienungsmethode


1

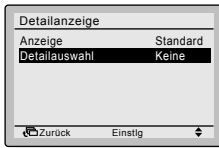


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellung der Detailanzeige auf. (Siehe Seite 53.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Detailauswahl** im Bildschirm mit den Detailanzeigeeinstellungen auszuwählen.
Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm zur Einstellung der Detailauswahl aufzurufen.

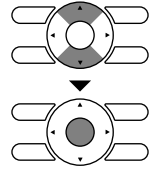

2

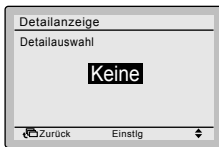

- Durch Drücken der Tasten ▼▲ wird Folgendes angezeigt.



- * Bei manchen Modellen werden diese Posten eventuell nicht angezeigt, selbst wenn sie gewählt werden.
- Lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise bezüglich der Anzeige von Raumtemperatur und Außentemperatur durch.


Raumtemperatur

..... Eine Schätzung der Temperatur in der Nähe der Fernbedienung.
Die erfasste Temperatur kann von der Position des Gerätes beeinflusst werden.

Außentemperatur

..... Eine Schätzung der Temperatur in der Nähe des Außengerätes.
Die erfasste Temperatur kann von solchen Faktoren wie der Lage des Gerätes (wenn es z. B. direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist) und dem Gerätebetrieb während des Entfrostens werden.

- Drücken Sie nach der Einstellung die Menü-/Eingabetaste, um die Einstellungen zu bestätigen und auf den Grundbildschirm zurückzuschalten.




Menübedienung


■ Kontrast-Einstellung

Bedienungsmethode


1

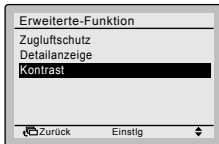


- Rufen Sie den Bildschirm mit den Konfigurationseinstellungen auf. (Siehe Seite 52.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Kontrast** im Bildschirm mit den Konfigurationseinstellungen auszuwählen.
Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm "Kontrast-Einstellung" aufzurufen.

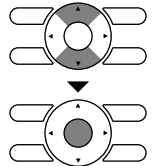

2

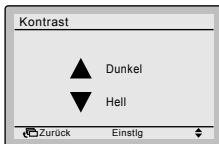

- Drücken Sie im Bildschirm "Kontrast" die Tasten ▼▲, bis der gewünschte Kontrast erreicht ist.
Drücken Sie nach der Einstellung die Menü-/Eingabetaste, um auf den Grundbildschirm zurückzuschalten.

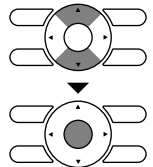


Statusliste


■ Bearbeiten der aktuellen Einstellungen

Bedienungsmethode

1

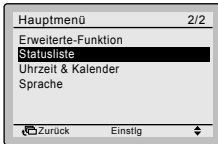


- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Statusliste** im Hauptmenübildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste.

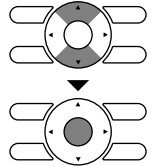

2



- Es erscheint eine Liste, die den aktuellen Einstellungsstatus angibt. Drücken Sie die Tasten ◀▶, um zum nächsten Element zu wechseln.
- Durch Drücken der Abbruchtaste wird der Hauptmenübildschirm wieder aufgerufen.

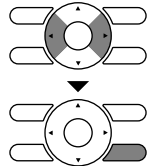

Detailanzeigeposten

Lüfterstufe	Anzeige
Lüftermodus	Detailauswahl
Wochen-Timer	Auto.Filterreinigung
Power Kühlen/Heizen	

* Die Anzeigeposten können je nach dem Modell unterschiedlich sein. Nur einstellbare Posten werden angezeigt.


Menübedienung

Uhrzeit & Kalender


■ Methode zur Anzeige des Bildschirms zur Einstellung von Uhrzeit & Kalender

Bedienungsmethode

1

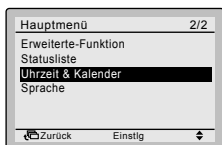


- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Uhrzeit & Kalender** auf dem Hauptmenübildschirm zu wählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm "Uhrzeit & Kalender" aufzurufen.

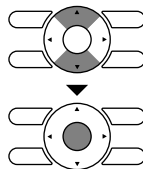


■ Datum und Uhrzeit

Bedienungsmethode


1

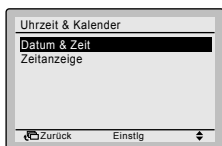


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellungen von Uhrzeit & Kalender auf. (Siehe Seite 57.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Datum & Zeit** im Bildschirm zur Einstellung von Uhrzeit & Kalender auszuwählen. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um den Bildschirm "Datum & Zeit" aufzurufen.

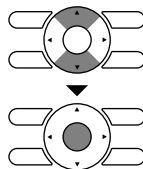


2

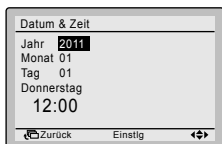


- Wählen Sie "Jahr" mit den Tasten ◀▶. Ändern Sie das Jahr mit den Tasten ▼▲. Wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich die Ziffer kontinuierlich.

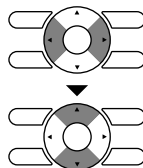

3

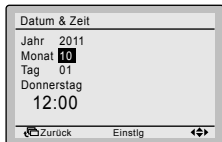


- Wählen Sie "Monat" mit den Tasten ◀▶. Ändern Sie den Monat mit den Tasten ▼▲. Wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich die Ziffer kontinuierlich.

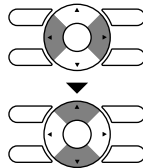

4




- Wählen Sie "Tag" mit den Tasten ◀▶. Ändern Sie den Tag mit den Tasten ▼▲. Wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich die Ziffer kontinuierlich. Die Wochentage ändern sich automatisch.

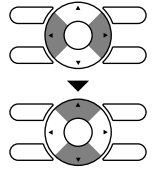

5




- Wählen Sie "Stunde" mit den Tasten ◀▶. Ändern Sie die Stunde mit den Tasten ▼▲. Wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich die Ziffer kontinuierlich.

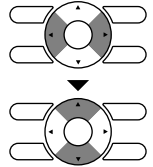

6



- Wählen Sie "Minute" mit den Tasten ◀▶. Ändern Sie die Minute mit den Tasten ▼▲. Wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich die Ziffer kontinuierlich.
- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

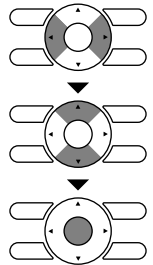

Achtung

■ Sommerzeit


Achtung: Für den folgenden Zeitraum wird Sommerzeit übernommen.

[Start] Letzter Sonntag,
März 2:00


[Ende] Letzter Sonntag,
Oktober 3:00

Bitte konsultieren Sie Ihren
Daikin-Händler, um die
Einrichtung zu ändern.

7

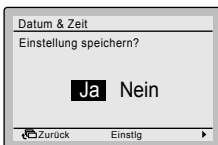

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um die Uhrzeiteinstellung zu bestätigen und zum Grundbildschirm zurückzukehren.

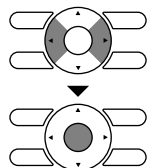


* Wenn der Timer eingestellt wird, schaltet das Display auf den Einstellungsbildschirm zurück.

Menübedienung

■ Zeitanzeige


Bedienungsmethode

1

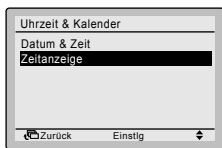


- Rufen Sie den Bildschirm zur Einstellungen von Uhrzeit & Kalender auf. (Siehe Seite 57.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Zeitanzeige** im Bildschirm zur Einstellung von Uhrzeit & Kalender aufzurufen.

Der Bildschirm zur Auswahl des 12- bzw. 24-Stunden-Formats wird angezeigt, wenn die Menü-/Eingabetaste gedrückt wird.

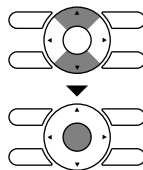


2

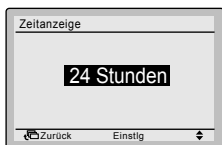


Standardmäßig ist das 24 Stunden-Format ausgewählt.


- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **12 Stunden** oder **24 Stunden** im Bildschirm zur Auswahl des 12-/24-Stunden-Formats aufzurufen.
- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt, wenn die Menü-/Eingabetaste gedrückt wird.

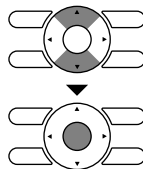

3

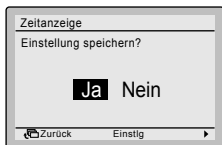

- Drücken Sie die Taste ◀▶ zur Auswahl von **Ja** auf dem Einstellungs-Bestätigungsbildschirm. Durch Drücken der Menü-/Eingabetaste werden die Einstellungen für das Uhrzeitformat bestätigt, und das Display wird auf den Hauptmenübildschirm zurückgeschaltet.

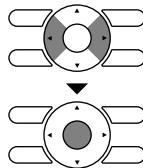


Sprache


■ Wählbare Sprachen

Bedienungsmethode

1

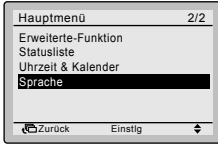


- Rufen Sie den Hauptmenübildschirm auf. (Siehe Seite 29.)
- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Sprache** im Hauptmenübildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste.

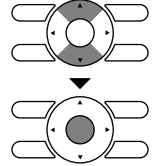

2




- Drücken Sie die Taste ▼▲ zur Auswahl von "Sprache" im Bildschirm "Sprache". English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/ Nederlands/Portugues/Русский/Түркçe/Polски
- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste, um die Einstellungen zu bestätigen und auf den Grundbildschirm zurückzuschalten.

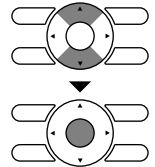

Filteranzeige zurücksetzen

Bedienungsmethode

1

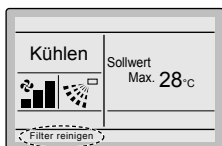


- Wenn der Zeitpunkt zum Reinigen des Filters oder Elements gekommen ist, erscheint eine der folgenden Meldungen am unteren Ende des Grundbildschirms.
"Filter reinigen."
"Filter & Element reinigen."
"Element reinigen."


- Sie sollten dann den Filter oder das Element waschen, reinigen oder austauschen.
Für Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des Innengerätes.

2



- Setzen Sie das Filterzeichen zurück, nachdem Sie den Filter oder das Element gewaschen, gereinigt oder ausgetauscht haben.
- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste.
Der Hauptmenübildschirm erscheint.



3

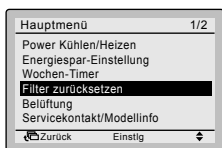

- Drücken Sie die Tasten ▼▲, um **Filter zurücksetzen** im Hauptmenübildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann die Menü-/Eingabetaste.

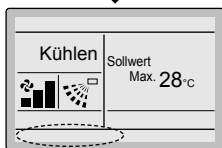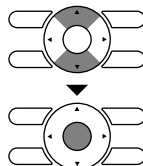

- Die bei 1 gezeigte Meldung erlischt, wenn die Filteranzeige zurückgesetzt wird.

Achtung

- **Die Fernbedienung nicht waschen.**
Dadurch kann Kriechverlust verursacht werden, der zu elektrischen Schlägen oder Brand führen kann.



- **Für die Durchführung der Wartung stets die Klimaanlage und den Leistungsschalter ausschalten.**
Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Verletzungen kommen.



Wartung von Gerät und LCD-Anzeige

- Wischen Sie das LCD und andere Oberflächen der Fernbedienung mit einem trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt werden.
- Falls sich der Schmutz auf der Oberfläche nicht entfernen lässt, das Tuch mit neutralem, mit Wasser verdünntem, Reinigungsmittel tränken, gut auswringen, und dann die Oberfläche reinigen. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Hinweis

- Verwenden Sie keinen Lackverdünner, organische Lösungsmittel oder starke Säuren.

Warnung

- **Verwenden Sie keine brennbaren Stoffe (z. B. Haarspray oder Insektizide) in der Nähe der Klimaanlage.
Reinigen Sie das Produkt nicht mit organischen Lösungsmitteln, wie z. B. Benzol oder Lackverdünner.**
Die Verwendung von organischen Lösungsmitteln kann Rissbildung im Produkt, elektrische Schläge oder Brand verursachen.



Nützliche Informationen

Fehlercode-Detailanzeige

- **Wenden Sie sich in den folgenden Fällen an Ihren Daikin-Händler.**

Warnung


- **Wenn eine Störung in der Klimaanlage vorliegt (z. B. Abgabe eines Brandgeruchs), die Klimaanlage sofort anhalten und die Stromversorgung ausschalten.**

Fortgesetzter Betrieb unter solchen Umständen kann zu einem Ausfall, elektrischen Schlägen oder Brand führen. Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.



Bedienungsmethode

1

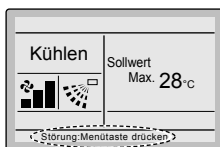

- Falls ein Fehler auftritt, blinkt einer der folgenden Posten auf dem Grundbildschirm.

"Fehler: Menütaste drücken."


* Die Betriebslampe blinkt.

"Warnung: Menütaste drücken."


* Die Betriebslampe blinkt nicht.

- Drücken Sie die Menü-/Eingabetaste.

Betriebsanzeige



2

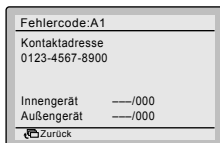

- Der Fehlercode blinkt, und dann erscheinen Kontaktadresse und Modellbezeichnung.
- Teilen Sie Ihrem Daikin-Händler den Fehlercode und die Modellbezeichnung mit.

Kundendienst



Warnung

- **Unterlassen Sie jegliches Zerlegen, Abändern oder Reparieren des Gerätes.**

Anderenfalls kann es zu elektrischen Schlägen oder Brand kommen. Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler.



- **Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung selbst zu versetzen oder neu zu installieren.**

Unsachgemäße Installation kann zu elektrischen Schlägen oder Brand führen. Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler.



■ Geben Sie dem Techniker die folgenden Angaben

- Modellbezeichnung
- Datum der Installation
- Ausfallbedingungen: So genau wie möglich.
- Ihr Name, Anschrift und Telefonnummer

■ Standortwechsel

Ein Standortwechsel der Fernbedienung erfordert eine spezielle Technologie. Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler. Die für den Standortwechsel der Fernbedienung anfallenden tatsächlichen Kosten werden Ihnen angerechnet.


■ Reparaturen nach der Garantiezeit


Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler.

Gebührenpflichtige Wartungsarbeiten sind auf Anfrage des Kunden möglich. (Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr ab dem Datum der Installation.)

■ Anfragen zum Kundendienst

Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.

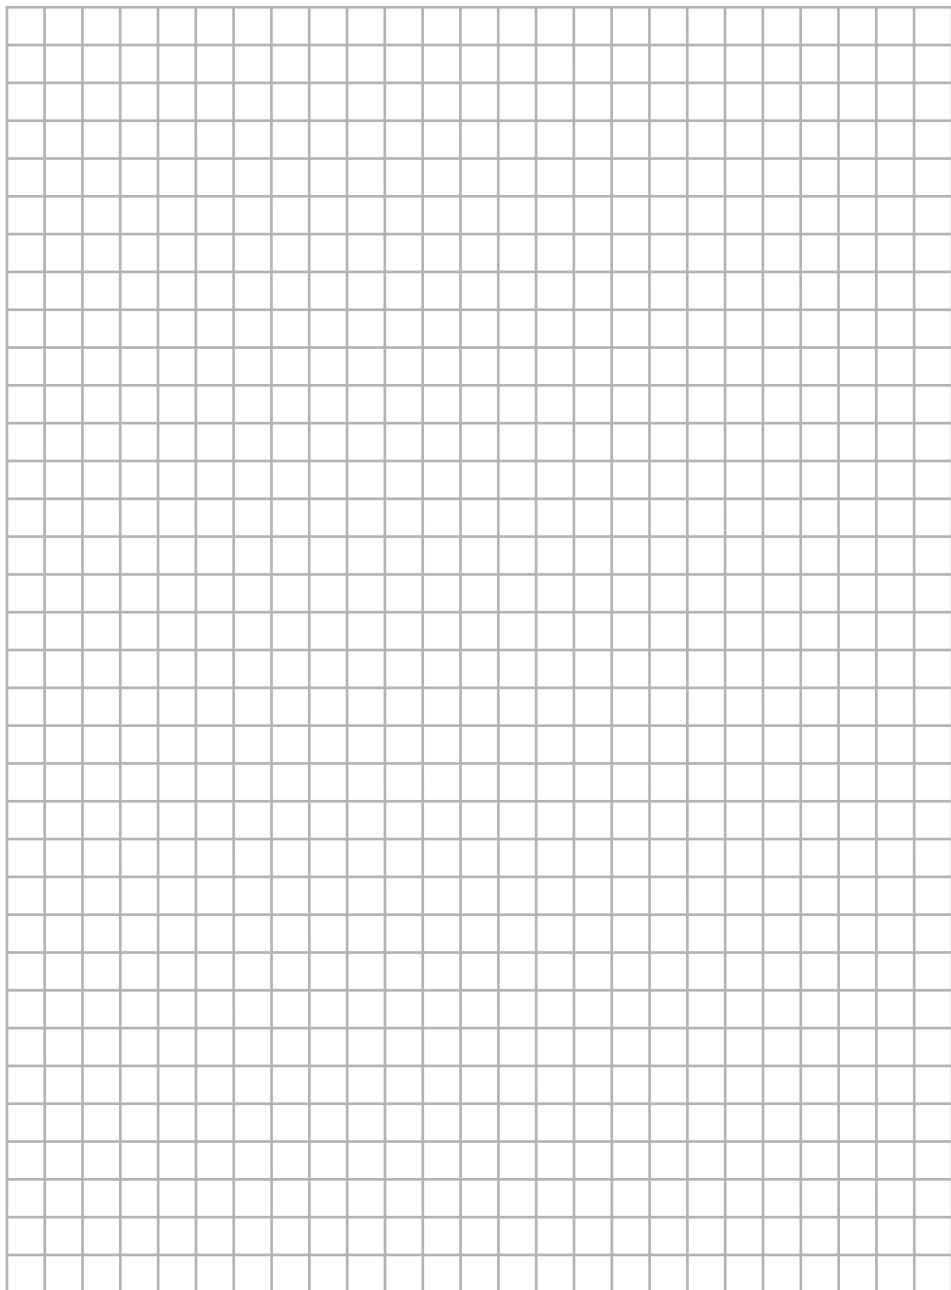

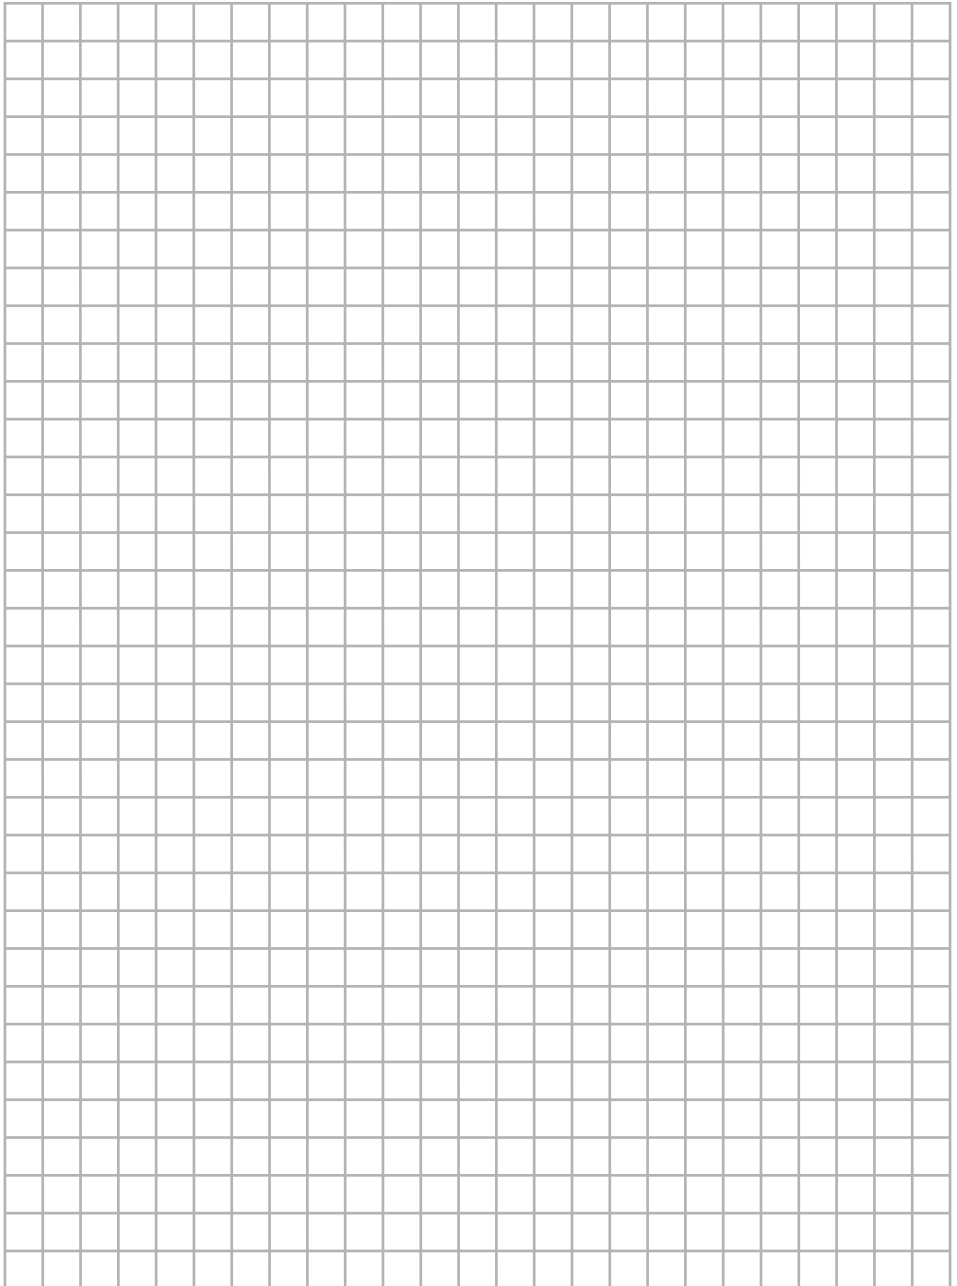

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2011 Daikin