


DAIKIN

DAIKIN RAUMKLIMAANLAGE

Bedienungsanleitung

KLEIN-FERNBEDIENUNG (SONDERZUBEHÖR)

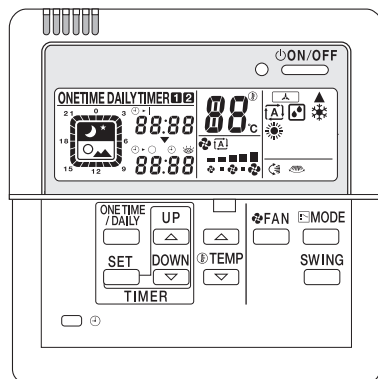

BRC944A2B



*Mit Vernunft benutzen,
Energie sparen*

- Vielen Dank für den Erwerb dieser Daikin Raumklimaanlage.
- In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Hinweise zum sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Klimaanlage. **Lesen Sie vor dem Verwenden der Klimaanlage diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie Ihre Klimaanlage bestmöglich nutzen können**, und bewahren Sie diese Anlage in Reichweite auf, um sich jederzeit informieren zu können.
- Lassen Sie die Garantiekarte vollständig ausfüllen (Kaufdatum, Händler usw.), und bewahren Sie die Garantiekarte an einem sicheren Ort auf.

VOR DEM BETRIEB LESEN

- Vorsichtsmaßnahmen2
- Benennung und Funktion der einzelnen Teile4
- Vorbereiten des Betriebs.....5

BETRIEB

- Automatik·ENTFEUCHTEN·Kühlen·Heizen.....6
- Einstellen der Luftstromrichtung ...8
- Betrieb über Zeitschaltuhr
Zeitschaltuhr „Einmalig“10
Zeitschaltuhr „Täglich“12

PFLEGE

- Reinigung.....14

Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie vor dem Bedienen des Geräts die folgenden Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch und halten Sie diese ein.
- In dieser Anleitung werden die Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer in die zwei rechts aufgeführten Kategorien eingeteilt. Halten Sie sich unbedingt an diese für Ihre Sicherheit wichtigen Vorsichtsmaßnahmen.
- In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole für Sicherheitshinweise verwendet:


	WARNUNG	Bei Nichtbeachten einer WARNUNG besteht die Gefahr ernstster Folgen wie schwerer oder gar tödlicher Verletzungen.
	VORSICHT	Bei Nichtbeachten eines Vorsichtshinweises besteht die Gefahr schwerer Verletzungen und von Sachschäden, und unter bestimmten Bedingungen noch schwererer Folgen.

	Unzulässig		Bedienungsanleitung beachten		Erden
	Nicht mit feuchten Händen berühren		Wasser fern halten		

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Lesen an einem gut zugänglichen Ort auf, damit Sie zu jeder Zeit in der Anleitung nachschlagen können.

WARNUNG


Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder verknäulten Stromversorgungskabel.

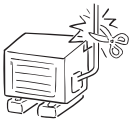

Unzulässig

Durch das Abstellen schwerer Gegenstände auf das Stromversorgungskabel oder durch Erwärmen des Kabels oder Ziehens am Kabel kann das Kabel beschädigt werden, und es kann zu einem Stromschlag oder einem Brand kommen.

Setzen Sie sich nicht längere Zeit dem Kalt- bzw. Heißluftstrom aus; kühlen bzw. heizen Sie den Raum nicht zu stark.

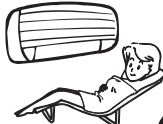

Unzulässig

Dies kann zur Verminderung Ihres körperlichen Wohlbefindens und zu gesundheitlichen Problemen führen.

Stecken Sie keine Stäbe oder sonstige Gegenstände oder gar Ihre Finger in die Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen.



Unzulässig

Der Ventilator erreicht hohe Drehzahlen und kann schwere Verletzungen verursachen.

Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage eigenhändig zu verändern oder umzusetzen.



Unzulässig

Ein unsachgemäßes Ausführen dieser Arbeiten kann zu einem Stromschlag, einem Brand usw. führen. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Reparaturen notwendig werden oder wenn die Anlage umgesetzt werden muss.

Stellen Sie bei ungewöhnlichen Erscheinungen (beispielsweise bei Brandgeruch) den Betrieb der Anlage unverzüglich ein, und schalten Sie den Hauptschalter AUS.



Wird der Betrieb unter unnormalen Bedingungen fortgesetzt, kann es zu einem Stromschlag, einem Brand oder zu sonstigen Problemen kommen. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches an der Anlage bemerken, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Falls die Klimaanlage nicht ordnungsgemäß kühlt bzw. heizt, tritt möglicherweise Kältemittel aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Händler.

Versuchen Sie nicht, Reparaturen am Gerät selbst auszuführen. Wenden Sie sich an einen zugelassenen Fachmann. Ein ordnungsgemäßes Nachfüllen von Kältemittel kann nur von einem Fachmann vorgenommen werden. Das in dieser Klimaanlage verwendete Kältemittel ist ungefährlich. Normalerweise dürften keine Leckagen auftreten. Wenn jedoch der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Kältemittel in den Raum austritt, stellen Sie sicher, dass das Kältemittel nicht in Kontakt mit einer offenen Flamme wie beispielsweise Gasheizern, Benzinkochern oder Gasherden kommt. Bei Kontakt des Kältemittels mit einer offenen Flamme können sich gesundheitsschädliche Stoffe bilden.



Die Klimaanlage darf nicht in der Nähe brennbarer, aggressiver oder sonstig gefährlicher Gase betrieben werden. Andernfalls kann es zu Bränden, Explosionen und Personenschäden kommen.



Stecken Sie keine Stäbe oder sonstige Gegenstände oder gar Ihre Finger in sich bewegende Teile der Vorderblende oder der Luftaustrittsklappe.



⚠ VORSICHT

Überprüfen Sie nach längerem Gebrauch das Gestell und die Anschlüsse des Geräts auf Beschädigungen.



Unzulässig

Wenn Schäden nicht behoben werden, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Platzieren Sie keine offenen Flammen in den Luftstrom des Geräts oder unter das Innengerät.



Unzulässig

Andernfalls erfolgt die Verbrennung möglicherweise unvollständig, oder das Gerät wird durch die Wärme beschädigt.

Die Lufteinlässe und die Luftauslässe müssen immer frei von Hindernissen sein.



Unzulässig

Ein Beeinträchtigen des Luftstroms kann zu einer ungenügenden Leistung und zu Störungen führen.

Vor einer Reinigung müssen Sie die Anlage und den Hauptschalter ausschalten.



Da der Ventilator hohe Drehzahlen erreicht, kann es bei einer Reinigung während des Betriebs zu schweren Verletzungen kommen.

Setzen oder stellen Sie sich niemals auf das Außengerät. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. Entfernen Sie niemals das Schutzgitter des Ventilators.



Unzulässig

Personen oder Gegenstände können herabstürzen, wodurch es zu Verletzungen kommen kann.

Setzen Sie Kleinkinder, Pflanzen oder Tiere niemals direkt dem Luftstrom aus.



Unzulässig

Dies kann nachträgliche Auswirkungen haben.

Verwenden Sie die Klimaanlage niemals für Konservierungszwecke.



Unzulässig

Verwenden Sie die Anlage nicht, um vorschriftsmäßige Bedingungen für Präzisionsinstrumente, Lebensmittel, Pflanzen, Tiere oder Kunstwerke zu erzeugen. Andernfalls kann es zu einer Verminderung von Leistungsverhalten oder Qualität kommen, und die Lebenszeit von Pflanzen und Tieren kann sich verkürzen.

Berühren Sie nicht den Lufteinlass und die Aluminiumlamellen des Außengeräts.



Unzulässig

Verletzungsgefahr.


Legen Sie keine feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstände unter dem Innengerät oder unter dem Außengerät ab.



Unzulässig

Innengerät: Unter bestimmten Umständen kann die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensieren und herabtropfen. Außengerät: Im Kühlbetrieb kann Kondenswasser von den Rohrleitungsanschlüssen tropfen.

Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf dem Gerät ab.



Wasser fern halten

Möglicherweise dringt Wasser in das Gerät ein. Dadurch ist der elektrische Isolationsgrad nicht mehr gewährleistet, und es kann zu einem Stromschlag kommen.

Bedienen Sie die Klimaanlage niemals mit feuchten Händen.



Wasser fern halten

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

Die Anlage ist nicht für die Bedienung durch Kleinkinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht vorgesehen.

Kleinkinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass diese nicht mit der Anlage spielen.



Unzulässig

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Wasser.



Wasser fern halten

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

Belassen Sie Spraydosen u. ä. nicht in einem Bereich von 1 m um den Luftaustritt.



Unzulässig

Die aus dem Innengerät bzw. dem Außengerät austretende Wärmeluft kann derartige Behältnisse zur Explosion bringen.

Belüften Sie den Raum von Zeit zu Zeit.



Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie ein Gerät mit offener Flamme im Raum betreiben. Bei unzureichender Belüftung kann es zu Sauerstoffmangel kommen.

In unmittelbarer Nähe des Außengeräts dürfen sich keine Objekte befinden. Sorgen Sie dafür, dass sich kein Laub oder anderer Unrat um das Außengerät ansammelt.

Laubblätter sind eine ideale Wohnstätte für Kleintiere, die in das Gerät eindringen können. Wenn diese Kleintiere in das Gerät gelangen, kann es bei Berührung mit stromführenden Teilen zu Fehlfunktionen, zu Rauchentwicklung oder zu einem Brand kommen.

Installation

⚠ WARNUNG

Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage eigenhändig zu installieren.

Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst oder an einen zugelassenen Fachmann. Bei unsachgemäßer Ausführung dieser Arbeiten kann es zum Austreten von Wasser, zu einem Brand oder zu einem Stromschlag kommen. Bei Fragen zur Installation wenden Sie sich an Ihren Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben, oder an zugelassenen Fachmann.

In Abhängigkeit vom Aufstellort muss möglicherweise ein Fehlerstrom-Schutzschalter installiert werden.



Ohne einen solchen Fehlerstrom-Schutzschalter kann es zu einem Stromschlag oder einem Brand kommen.

⚠ VORSICHT

Die Klimaanlage muss ordnungsgemäß geerdet sein.



Bei einer unsachgemäßen Erdung kann es zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand kommen. Das Erdungskabel darf nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiter oder Telefonleitungen angeschlossen werden.

Die Klimaanlage darf nicht an Orten installiert werden, an denen brennbare Gase auftreten könnten.



Unzulässig

Bei Ansammlung austretender Gase in der Nähe des Geräts kann es zu einem Brand kommen.

Schließen Sie die Klimaanlage ausschließlich an eine Stromversorgung an, die den Vorgaben entspricht.




Andernfalls kann es zu einem Brand oder zu Störungen kommen.

Verlegen Sie den Kondensatschlauch so, dass das Kondenswasser problemlos abfließen kann.




Bei unzureichendem Abfluss des Kondenswassers kann es zur Durchdringung von Wänden, von Möbelstücken usw. kommen.

Benennung und Funktion der einzelnen Teile

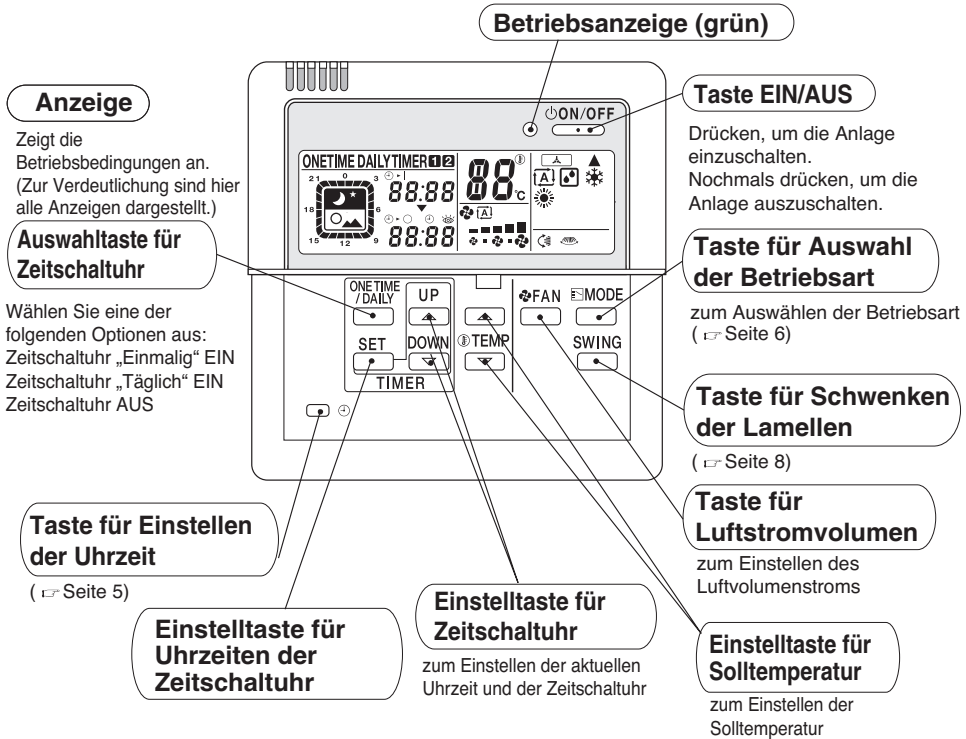

So stellen Sie die Zeitschaltuhr ein

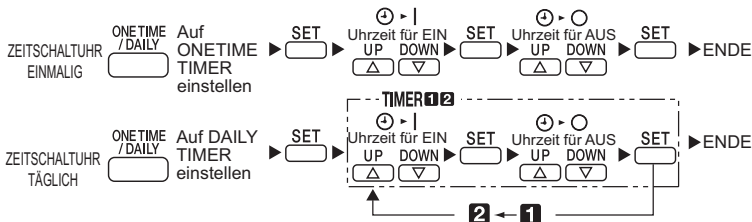

VORSICHT

- Diese Fernbedienung kann nicht zusammen mit der serienmäßigen Infrarot-Fernbedienung verwendet werden.
Andernfalls geben die Anzeigen an der Fernbedienung möglicherweise nicht die tatsächlichen Betriebsbedingungen wieder.

Vorbereitung des Betriebs

■ Überprüfen der Stromversorgung

Wenn in der Anzeige der Fernbedienung nichts erscheint, schalten Sie den Hauptschalter ein.

■ Einstellen der Uhrzeit

1 Drücken Sie .




Die Anzeige der aktuellen Uhrzeit beginnt zu blinken.
0:00 leuchtet auf.



2 Drücken Sie und stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.


- Bei Gedrückthalten der Taste wird die Zeiteinstellung schneller erhöht.

3 Drücken Sie .



: blinkt.
(Die Einstellung der Uhrzeit ist abgeschlossen.)

- Die Genauigkeit der Uhr beträgt ± 30 s je Monat.

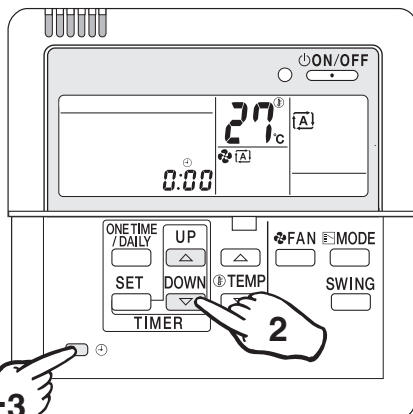

Hinweise

So verwenden Sie das Gerät effizient

- Vermeiden Sie ein zu starkes Kühlen bzw. Heizen. Das Einstellen einer moderaten Raumtemperatur trägt zur Einsparung von Energie bei.

Empfohlene Temperatureinstellungen

Im Kühlbetrieb..... 26 bis 28°C
Im Heizbetrieb..... 20 bis 22°C

- Bringen Sie an Fenstern Jalousien oder Vorhänge an. Durch das Vermeiden von direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft erhöht sich die Kühl/Heizwirkung.
- Ein verschmutzter Luftfilter verringert die Kühl-/Heizwirkung und führt so zur Verschwendung von Energie. Reinigen Sie den Luftfilter in etwa monatlich (oder ggf. auch schon nach zwei Wochen).

Beachten Sie die folgenden Punkte

- Auch wenn die Klimaanlage nicht betrieben wird, verbraucht sie Elektroenergie.
- Schalten Sie den Hauptschalter AUS, wenn die Klimaanlage längere Zeit, beispielsweise außerhalb von Kühl-/Heizsaison, nicht betrieben wird.

Betriebsbedingungen

- Wenn die Anlage unter von folgenden Bedingungen abweichenden Bedingungen betrieben wird, schaltet die Schutzvorrichtung die Anlage möglicherweise aus. Am Innengerät kann außerdem Kondenswasser entstehen, das herabtröpft. (Kühlen / ENTFEUCHTEN)

Kühlen	Außentemp.	-10 bis 46°C
	Raumtemp.	18 bis 32°C
	Raumluftfeuchtigkeit	unter 80 %
ENTFEUCHTEN	Außentemp.	-10 bis 46°C
	Raumtemp.	18 bis 32°C
	Raumluftfeuchtigkeit	unter 80 %
Heizen	Außentemp.	-15 bis 20°C
	Raumtemp.	unter 27°C

- Der zulässige Betriebsbereich ist vom jeweiligen Modell abhängig.


Automatik·ENTFEUCHTEN·Kühlen·Heizen

Wählen Sie die gewünschte Betriebsart aus.

Nach dem Einstellen der Betriebsart kann das System wieder zu einem Starten in derselben Betriebsart veranlasst werden.

- 1** Press , um die gewünschte Betriebsart auszuwählen.


- Mit jeder Betätigung der Taste wechselt die Betriebsart wie folgt:

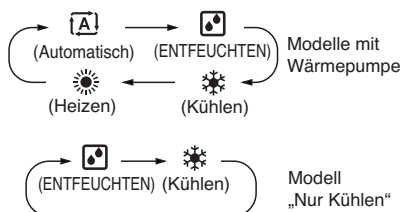

- Das System verfügt nicht über eine Betriebsart VENTILATOR.

- 2** Drücken Sie .

Die Betriebsanzeige leuchtet auf.

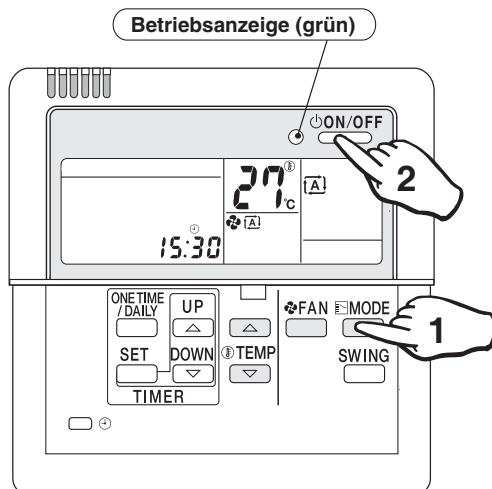

■ So stoppen Sie den Betrieb:

Drücken Sie  nochmals.

Die Betriebsanzeige erlischt.

Automatikbetrieb

- Im Automatikbetrieb werden Solltemperatur und Betriebsart (ENTFEUCHTEN, Kühlen oder Heizen) anhand der Raumtemperatur und der Außentemperatur zum Zeitpunkt des Einschaltens des Systems ausgewählt.

ENTFEUCHTEN

- In dieser Betriebsart wird der Luft Feuchtigkeit entzogen.



Hinweis

- Während des Betrieb in der Betriebsart ENTFEUCHTEN spüren Sie möglicherweise kühle oder warme Luft aus dem Luftaustritt ausströmen. Verstellen Sie in diesem Fall die Luftstromrichtung mit Hilfe der vertikalen Luftstromlamellen (bei Kanalgeräten nicht möglich).

■ So stellen Sie die Temperatur und das Luftstromvolumen ein:

Betriebsart Vorzunehmende Einstellung	Automatisch	Kühlen	Heizen	ENTFEUCHTEN
▲ ⓘ TEMP ▼ (Temperatur)	Die gewünschte Temperatur kann eingestellt werden. Empfohlene Temperaturen Kühlen: 26°C bis 28°C Heizen: 20°C bis 22°C			Einstellen einer Solltemperatur nicht möglich
FAN (Luftstromvolumen)	Das Luftstromvolumen kann auf eine der fünf Stufen „  “ bis „  “ plus „  “ eingestellt werden. 			Einstellen eines Luftstromvolumens nicht möglich

- Wenn das Gerät im Kühl- bzw. Heizbetrieb auf einen niedrigen Luftvolumenstrom eingestellt ist, ist der Kühl- bzw. Heizeffekt möglicherweise unzureichend.

■ So stellen Sie die Richtung des Luftstroms ein:

(→ Seite 8)

Heizbetrieb


- Da zum Heizen Wärmeenergie aus der Außenluft entnommen und in den Raum gebracht wird, sinkt mit den Außentemperaturen auch die Heizleistung. Wenn der Raum nicht ausreichend beheizt wird, empfehlen wir, ein zusätzliches Heizgerät in Kombination mit der Klimaanlage zu verwenden.
- Da die Klimaanlage zum Beheizen des Raumes Warmluft im Raum zirkulieren lässt, vergeht eine gewisse Zeit, bis der gesamte Raum durchgeheizt ist.
- Wenn sich im Heizbetrieb Frost am Außengerät bildet, sinkt die Heizleistung. In einem solchen Fall startet das Gerät den Abtaubetrieb.
- Während des Abtaubetriebs gibt das Außengerät keine Warmluft ab.

Einstellen der Luftstromrichtung


Stellen Sie die Richtung des Luftstroms so ein, dass Sie den höchsten Komfort genießen.

So stellen Sie die Richtung des Luftstroms ein:

- 1 Drücken Sie  während des Betriebs.
- Mit jeder Betätigung der Taste ändern die Luftstromlamellen ihre Bewegung.

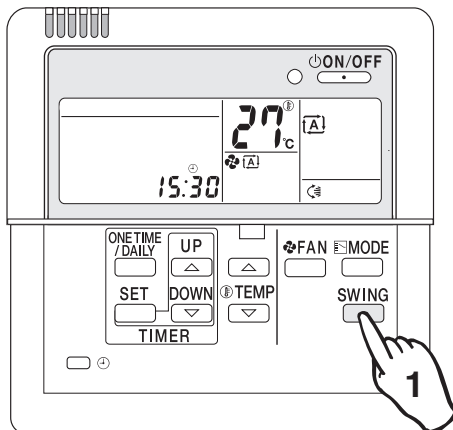

■ Wandgerät (ohne Funktion „Schwenken horizontal“)

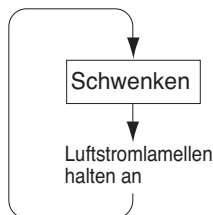

Die horizontalen Luftstromlamellen bewegen sich auf und ab.

Bei Drücken der Taste halten die Lamellen in ihrer derzeitigen Position an.

Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung


- Der Bereich der automatischen Bewegung der horizontalen Luftstromlamellen ist von der Betriebsart abhängig.



Hinweise

- Richten Sie die horizontalen Luftstromlamellen im Heizbetrieb nach unten und im Kühlbetrieb oder bei ENTFEUCHTEN nahezu waagrecht aus. Dadurch wird ein noch besserer Heiz- bzw. Kühleffekt erreicht.
- Richten Sie bei Geräten mit Funktion für horizontales und vertikales Schwenken die Lamellen ausschließlich anhand der Fernbedienung aus. Bewegen Sie die Lamellen nicht von Hand; dadurch können Lamellen und Schwenkmechanismus beschädigt werden.

■ Wandgerät (mit Funktion „Schwenken horizontal“)

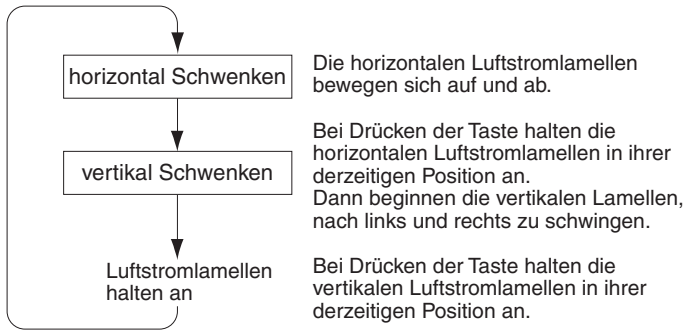

- Die vertikalen und die horizontalen Lamellen können nicht gleichzeitig schwenken.

■ Kanalgerät (ohne Funktion „Schwenken“)

Diese Funktion kann nicht verwendet werden.



Hinweis

- Bedienung und Anzeige an der Fernbedienung sind vom Typ des angeschlossenen Innengeräts abhängig. Informieren Sie sich auch unter „Einstellen der Luftstromrichtung“ in der Bedienungsanleitung der Raumklimaanlage.

Betrieb über Zeitschaltuhr

Mit dieser Funktion kann die Anlage zur Nacht automatisch ausgeschaltet und am Morgen automatisch eingeschaltet werden.


Verwenden Sie den Modus „Täglich“ der Zeitschaltuhr für Wochentage und den Modus „Einmalig“ für das Wochenende.

■ So wählen Sie den Modus „One time“ (Einmalig) der Zeitschaltuhr aus:

1 Drücken Sie , um „One time“

(Einmalig) als Modus für die Zeitschaltuhr auszuwählen.


- Mit jeder Betätigung der Taste wechseln die Modi wie folgt:

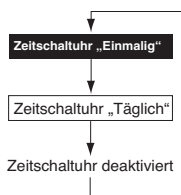


Die Anzeige für die Zeitschaltuhr leuchtet auf.

■ So können Sie das Einstellen der Zeitschaltuhr abbrechen:

1 Drücken Sie , um die Einstellungen für die Zeitschaltuhr aus der Anzeige zu entfernen.



Die Anzeige **ONE TIME** (Einmalig) bzw. **DAILY TIMER** (Täglich) und die Anzeigeleuchte für die Zeitschaltuhr erlöschen.

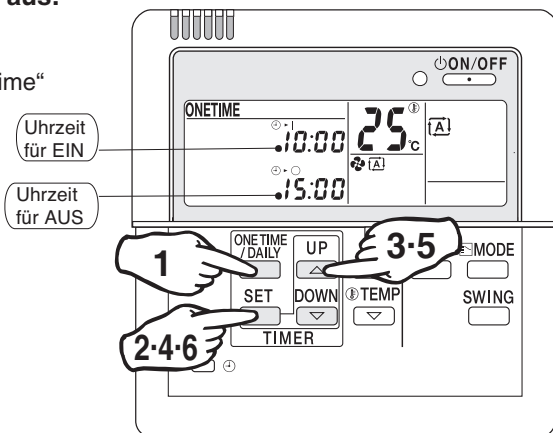

(Einstellungen Zeitschaltuhr werden angezeigt)



Hinweise

- Auch wenn die Zeitschaltuhr deaktiviert war, sind die programmierten Einstellungen noch im Speicher vorhanden.
- Stellen Sie sich vor, das System wird durch die Zeitschaltuhr geschaltet. Sie haben das System jedoch anhand der EIN/AUS-Taste vor der EIN-Zeit ein- und wieder ausgeschaltet. Wenn die Zeitschaltuhr nicht deaktiviert wird, schaltet sich das System zur EIN-Zeit wieder ein.

Maßnahmen beim Einstellen der Zeitschaltuhr

- Achten Sie darauf, dass die korrekte Uhrzeit eingestellt ist, bevor Sie die Zeitschaltuhr nutzen. Stellen Sie ggf. die richtige Uhrzeit ein. (→ Seite 5)
- Während des Einstellens von Uhrzeiten wird --:-- angezeigt, um ein bequemes Deaktivieren der Zeitschaltuhr zu ermöglichen.
- Wenn nach Ablauf von einer Minute keinerlei Einstellungen der Zeitschaltuhr vorgenommen werden, werden die vorherigen Einstellungen wieder aktiviert, und die Zeitschaltuhr ist im Standby. Drücken Sie in diesem Fall die Taste **SET** (Zeiteinstellung), und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen der Zeitschaltuhr vor.

Betrieb mit Zeitschaltuhr

- Wenn die Zeitschaltuhr für EIN programmiert ist, startet das System (maximal) eine Stunde früher, damit die an der Fernbedienung eingestellte Temperatur rechtzeitig erreicht ist.
- Wenn die Zeitschaltuhr „Einmalig“ programmiert ist, erlischt die Anzeige der aktuellen Uhrzeit.

■ Zeitschaltuhr „One time“ (Einmalig)

Nachdem die Zeitschaltuhr aktiviert und deaktiviert wurde, wechselt sie in den Status OFF (AUS). Die Zeitschaltuhren ON (EIN) und OFF (AUS) können auch einzeln programmiert werden.

- 1** Drücken Sie  , um die Zeitschaltuhr „One time“ (Einmalig) auszuwählen.

ONE TIME
(Einmalig)

 10:00
 0:00 leuchten auf.

- 2** Drücken Sie  .

ONETIME

 10:00
 0:00

 blinkt.

- 3** Drücken Sie  , um die Zeitschaltuhr für ON (EIN) einzustellen.

ONETIME

 10:00
 0:00

Bei Nichtverwendung der Zeitschaltuhr ON (EIN) die Einstellungen als  1 - - - - speichern

• Bei jedem Drücken der Taste wird die Zeiteinstellung um 10 Minuten erhöht bzw. verringert.
Bei Gedrückthalten der Taste wird die Einstellung schneller erhöht.

- 4** Drücken Sie  .

ONETIME

 10:00
 0:00

 blinkt.

- 5** Drücken Sie  , um die Zeitschaltuhr für OFF (AUS) einzustellen.

ONETIME

 10:00
 15:00

Bei Nichtverwendung der Zeitschaltuhr OFF (AUS) die Einstellungen als  - - - - speichern

- 6** Drücken Sie  .
(Die Zeitschaltuhr „Einmalig“ ist nun programmiert.)

ONETIME

 10:00
 15:00

Es können nicht beide Uhrzeiten ON (EIN) und OFF (AUS) auf - - - - eingestellt werden.

Inhalt der Anzeige bei programmierter Zeitschaltuhr „One time“ (Einmalig)

ONETIME

 10:00
 15:00

Zeitschaltuhr „Einmalig“ programmiert.
(Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.)

ONETIME

 15:00

Zeitschaltuhr ON (EIN) ist aktiviert, und die Anlage hat eingeschaltet.
(Die Einstellung für die Zeitschaltuhr ON (EIN) erlischt.)

 15:00

Zeitschaltuhr OFF (AUS) ist aktiviert, und die Anlage hat ausgeschaltet.
(Die Einstellung für die Zeitschaltuhr erlischt.)



Hinweise

- Stellen Sie in folgenden Fällen die Uhr neu ein (die Zeiteinstellung wird im Speicher abgelegt):
 - Der Schutzschalter hat ausgelöst.
 - Nach einem Stromausfall


Betrieb über Zeitschaltuhr

■ So wählen Sie den Modus „Daily“


(Täglich) der Zeitschaltuhr aus:

- 1 Drücken Sie , um die Zeitschaltuhr „Daily“ (Täglich) auszuwählen.

- Mit jeder Betätigung der Taste wechseln die Modi wie folgt:

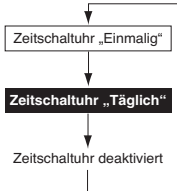


Die Anzeige für die Zeitschaltuhr leuchtet auf.

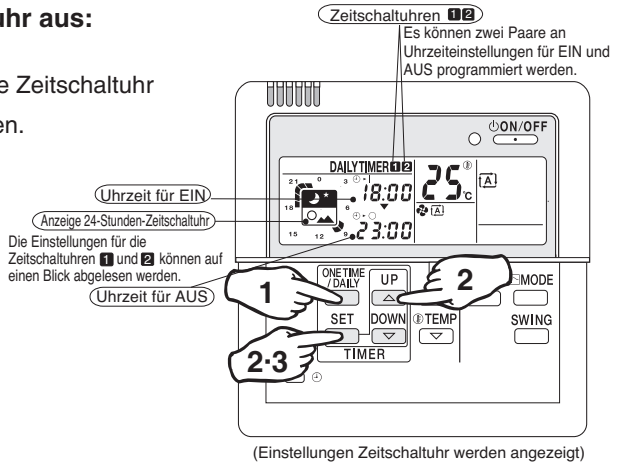


■ So können Sie das Einstellen der Zeitschaltuhr abbrechen:

- 1 Drücken Sie , um die Einstellungen für die Zeitschaltuhr aus der Anzeige zu entfernen.

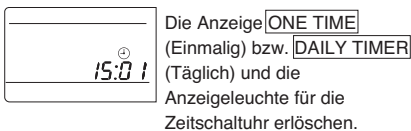

Inhalt der Anzeige bei programmierter Zeitschaltuhr „Daily“ (Täglich)



Zeitschaltuhren 1 und 2 programmiert



Nur Zeitschaltuhr 1 programmiert



Hinweis





- Solange die Zeitschaltuhr „Täglich“ aktiviert ist, schaltet sich das System entsprechend ein und aus. Deaktivieren Sie die Zeitschaltuhr „Täglich“, wenn Sie die Anlage längere Zeit nicht nutzen möchten.

■ Zeitschaltuhr „Täglich“

Nachdem die Zeitschaltuhr programmiert wurde, startet und stoppt das System jeden Tag zu den eingestellten Uhrzeiten. Es können zwei Paare an Uhrzeiteinstellungen programmiert werden. (Beispiel: 8:00 bis 10:00, und 18:00 bis 23:00)

Die Anzeige für die Zeitschaltuhr „Täglich“ ersch.
 leuchtet auf.

- 1 Drücken Sie , um die Zeitschaltuhr „Daily“ (Täglich) auszuwählen.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeiten für EIN und AUS ein. ● Führen Sie die Schritte von ① bis ⑧ aus.
 Programmierbeispiel: 8:00 bis 10:00, und 18:00 bis 23:00


Vorgehensweise		SET  drücken		UP  drücken, um die Zeitschaltuhren einzustellen DOWN 	
Einstellungen					
Zeitschaltuhr 	Einstellung Uhrzeit für ON (EIN) ● Bei Nichtverwendung der Zeitschaltuhr 1 die Einstellungen als ☉- -:-:- speichern	①		②	
	Einstellung Uhrzeit für OFF (AUS)	③		④	
Zeitschaltuhr 	Einstellung Uhrzeit für ON (EIN) ● Bei Nichtverwendung der Zeitschaltuhr 2 die Einstellungen als ☉- -:-:- speichern	⑤		⑥	
	Einstellung Uhrzeit für OFF (AUS)	⑦		⑧	

- 3 Drücken Sie . (Die Zeitschaltuhr „Täglich“ ist nun programmiert.)



Hinweis

- Wenn die folgende Anzeige erscheint, muss die Zeitschaltuhr neu programmiert werden:



Die Anzeige der 24-Stunden-Zeitschaltuhr blinkt.

Dies bedeutet, dass die Zeitschaltuhren 1 und 2 auf dieselben Uhrzeiten programmiert sind. Es müssen andere Uhrzeiten eingestellt werden.



Die Anzeige der 24-Stunden-Zeitschaltuhr blinkt.


Dies bedeute, dass die Zeitschaltuhr noch nicht programmiert wurde.

Reinigung

Reinigen der Fernbedienung

- Wischen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser über 40°C, flüchtige Flüssigkeiten wie Benzin, Gasolin oder Verdünner, Putzpulver oder harte Gegenstände wie Scheuerbürsten.

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird

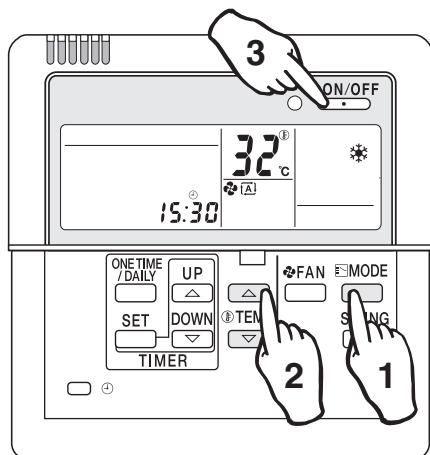

- ① Betreiben Sie das Gerät an einem sonnigen Tag einen halben Tag lang in der Betriebsart VENTILATOR, um das Innere Geräts zu trocknen.

Ventilatorbetrieb

- 1 Drücken Sie , um die Betriebsart „Kühlen“ auszuwählen.
- 2 Press , um die Solltemperatur auf 32°C einzustellen.
- 3 Drücken Sie .

- Das Luftstromvolumen ist nicht einstellbar und bleibt konstant.
- Betreiben Sie das Gerät, wenn die Raumtemperatur unter 28 liegt.

- ② Schalten Sie zum Schluss den Hauptschalter für die Raumklimaanlage AUS.
- ③ Reinigen Sie den Luftfilter, und setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein.

NOTIZEN

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

• Geben Sie bei Auslösen eines Reparaturauftrags die folgenden Informationen an:

- Modell der Klimaanlage
- Seriennummer und Datum der Installation
- Problem - möglichst detaillierte Beschreibung
- Ihren Namen mit Adresse und Telefonnummer

• Routinemäßige Überprüfungen

Nach Betrieb über längere Zeit sinkt die Leistung der Klimaanlage aufgrund von Staub, der sich im Inneren des Geräts angesammelt hat.

Neben der alltäglichen Pflege empfehlen wir Ihnen, einen (kostenpflichtigen) Wartungsvertrag mit uns abzuschließen.

Wenden Sie sich bezüglich dieser vom Fachmann ausgeführten Dienstleistung an Ihren Händler.

• Anfragen

Wenden Sie sich bei Fragen zum Kundendienst an Ihren Händler.

Der zweidimensionale Barcode
ist ein Code für die Fertigung.

3P202922-1A

M06B323A(0704)

AK